


修理サービスを依頼される前に、98ページの「故障かな?と思ったら」
をもう一度お読みください。

【お問い合わせは】

この製品についてのご意見・ご質問は、シャープお客様ご相談窓口「一般ご相談窓口」へお申し付けください。製品の故障や部品のご購入などの相談は「修理ご相談窓口」へお申し付けください。(詳しくは、104ページをご覧ください。)

一般ご相談窓口

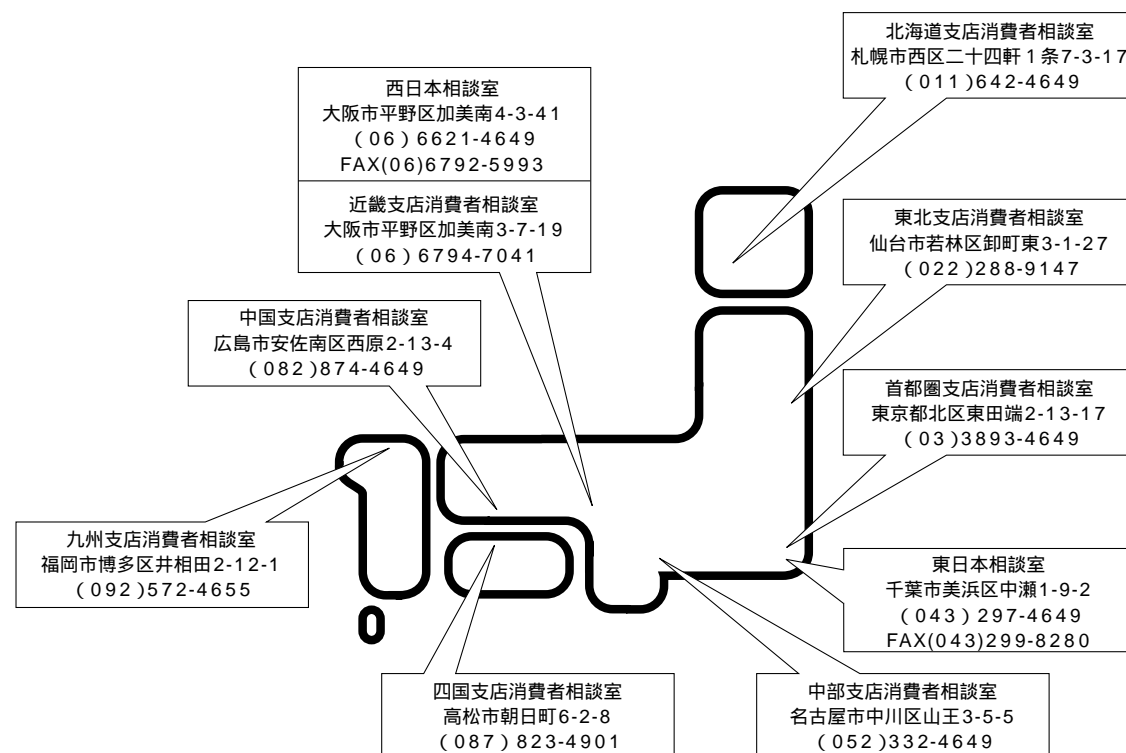

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話 06(6621)1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地
電話 0287(43)1131(大代表)


SHARP®

取扱説明書

カラーテレビ

シーピーディー

形名 32C-PD4 28C-PD4

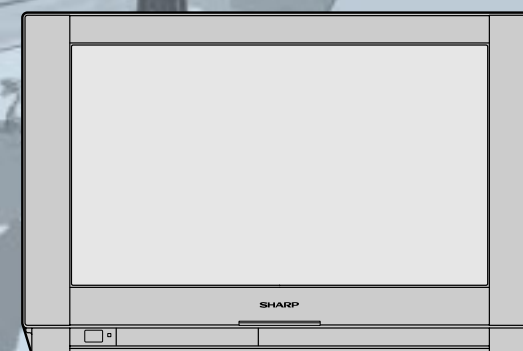

GR GHOST
REDUCTION

このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、

保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

ご使用の前に
ふだんの使いかた

テレビを使いこなす

他の機器とつなぐ

設置・お知らせ

もくじ

ご自分で設置されるときは11ページをご覧ください。手順に従って設置調整をしてください。

ご使用の前に

	ページ
安全上のご注意	4
警告	4
注意	6
本機の特長	8
お使いになる前に	10
付属品の確認について	10
本書の見かた	10
お使いになる前の準備	11
テレビの転倒防止について	12
フラットトップについて	13
各部のなまえ	14
本体	14
リモコン	15

ふだんの使いかた

電源・選局・音量	16
ビデオ・CATV・画面表示	17
調整と設定（メニュー操作について）	18

テレビを使いこなす


ワイド画面で見る	20
画面サイズを設定する	20
ハイビジョン放送の画面を最適化する	22
ワイドクリアビジョン放送を選んだ画面サイズで見るとき	24
画面の上下位置を調整する（画面スクロール調整）	26
いろいろな画面で楽しむ	28
2画面で見る	28
番組の内容をメモする（1画面のとき）	29
3番組をモニターする	30
お好みの映像・音声で楽しむ	32
最適な映像ポジションを選ぶ	32
映像調整	33
映像の暗い部分を見やすくする	36
よりきれいな画面（高密度画像）で見る	37
ゴーストを軽減する	38
お好みの音質に調整する	40
二重音声放送を楽しむ	42
ステレオ放送を聞く	42
BS放送の独立音声を聞くとき	43
節電機能を使う（節電メニュー）	44
節電機能を設定する	44
指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）	46
「オフタイマー」で電源を切る時間を設定する	46

他の機器とつなぐ

端子のなまえとはたらき	48
ビデオ機器との接続	50
前面入力自動切換について	51
ビデオの再生映像を見る	52
映像をすっきりとさせるとき	53
テレビ番組を録画する	54
テレビを見ながら BS 放送を録画する	55
接続しているビデオの映像を録画・編集する	57
ビデオ入力端子の設定	58
ビデオ 2/デコーダー入力端子をデコーダーに設定する	58
ビデオ 4 入力端子の設定のしかた	59
WOWOW・St.GIGA 放送のデコーダーとの接続	60
WOWOW 放送を見る	61
MUSE-NTSC コンバーターとの接続	62
BS9 チャンネルのハイビジョン放送を見る	63
DVD 映像を楽しむ	64
DVD プレーヤーとの接続	64
DVD 映像を見る	65
デジタル CS 放送を楽しむ	66
デジタル CS チューナーとの接続	66
デジタル CS 放送を見る	67
BS デジタル放送を楽しむ	68
BS デジタルチューナーとの接続	68
BS デジタル放送を視聴する	69

設置・お知らせ

アンテナ線を接続する	70
VHF/UHF アンテナの接続	70
BS アンテナの接続	71
BS アンテナ電源の設定	72
BS アンテナレベルを表示し調整する	74
チャンネルを設定する	76
自動設定のしかた(地域番号設定)	76
地域番号早見表	78
地域番号一覧表	80
1 局ずつ設定する(個別設定)	84
チャンネルをとばして選局する	86
BS 外部チャンネルの設定	88
画面のチャンネル表示を変える	90
受信状態を微調整する	92
画面の傾きを調整する	94
使用上のご注意	96
故障かな?と思ったら	98
メニュー画面階層図	100
用語解説	102
用語索引	103
お客様ご相談窓口のご案内	104
保証とアフターサービス	106
仕様	107

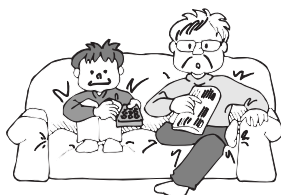

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味
(絵表示の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。




警告

異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がする、画面が映らない、音が出ないなど異常の場合は、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



電源プラグ
を抜く

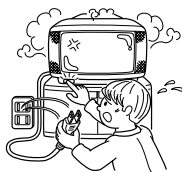


内部に水や異物が入った場合は、

まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ
を抜く

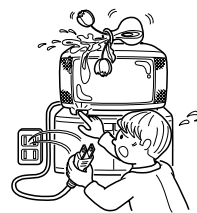

ご使用になるとき

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない



分解禁止



内部には電圧の高い部分がありますので火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源プラグ
を抜く






警告

不安定な場所に置かない



禁止

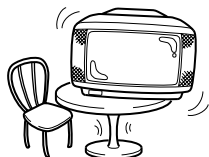


ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない



禁止

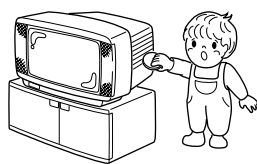


テレビの開口部(通風孔など)から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しない



100V 以外禁止




火災・感電の原因となります。

テレビの上に重いものを置かない、多段積みしない



ものを置かない

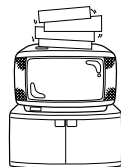

テレビの上に重さ 5kg を超える重いものや、はみだす大きいものを置かないください。また、多段積みしないでください。バランスがくずれて倒れたりけがの原因となります。

テレビの上に水などの入った容器を置かない、ぬらさない



水ぬれ禁止



花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。また雨天、降雪中、海岸、水辺では濡らしたり、水が入らないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない



風呂、シャワー室での使用禁止




火災・感電の原因となります。

電源コード・プラグは大切に扱う



禁止

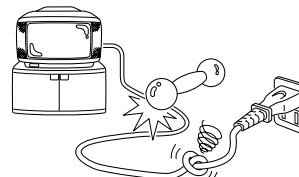

電源コードを傷つけたり、加工したり、束ねたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。コードに傷がつき火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。



ほこりを取る

プラグ刃先および、刃の付近はホコリや金属物が付着しないようにしてください。接続が不完全ですと火災・感電の原因となります。

雷がなりはじめたらアンテナ線や電源プラグに触れない



接触禁止



感電の原因となります。


⚠ 注意

設置や移動にあたってのご注意

テレビの通風孔をふさがない



禁止

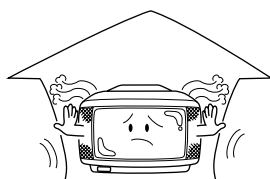

キャビネットの通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。設置は壁から10cm以上の間隔を置いてください。次のような使い方はしないでください。

- テレビをおお向けや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

テレビの上にのらない



禁止




テレビの上に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。(本機はフラットトップ構造のため、設置のしかたは13ページをご覧ください。)

移動させるときは、接続線ははずす



電源プラグ
を抜く

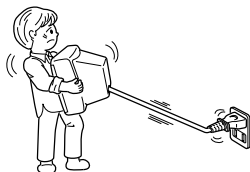


機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続線、外部接続線や転倒防止具ははずしたことを確認の上、移動を行なってください。コードが傷つき火災・感電の原因になることがあります。またテレビは重いので開梱や持ち運びは2人以上で行なってください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない



禁止

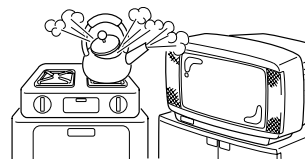


湿気やほこりの多い所、調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

移動・転倒の防止をする



転倒防止

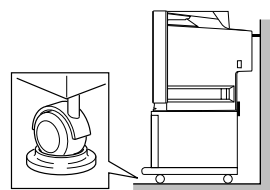

キャスター付きテレビ台にテレビを設置するときはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

不意の地震や衝撃等により、テレビが倒れてけがをする恐れがあります。安全のため、転倒防止策を実施ください。(12ページをご覧ください。)

テレビはブラウン管(前面)が重いので安定した所に据え付けてください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

アンテナ設置についてのご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要です。ので、販売店にご相談ください



離して設置



送配電線から離れた所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

BS・CS放送受信アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。

注意

ご使用の前に


安全上のご注意(つづき)

電源コード・プラグの取扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない



禁止




コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止




感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない



禁止

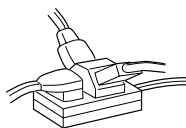

感電・火災の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない




禁止

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。かならず電源プラグを持って抜いてください。

電池の取扱いについてのご注意

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない



禁止

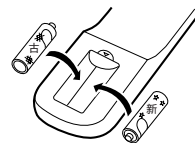


電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を入れるときは、極性表示(プラス $+$ とマイナス $-$)の向きに注意する



表示どおりに入れる

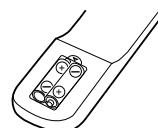


電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス $+$ とマイナス $-$)に注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

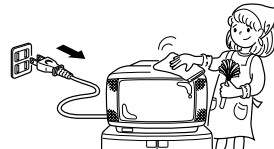


お手入れのときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する



注意

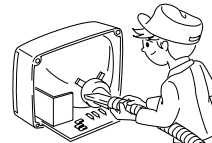

本機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。

本機の特長

より一層お楽しみいただくために、このテレビの主な特長、機能をご案内します。
詳細については、本文中の説明を参照してください。

● 2 画面機能

2つの番組を同時に見ることができます。

● 3 画面モニター機能

3画面モニター機能で見たい番組を探したり、気になる裏番組をモニターすることができます。

● D4 映像入力端子、コンポーネント映像入力端子搭載

D4 映像端子に BS デジタルチューナーを接続して、2000 年 12 月から開始される BS デジタル放送をハイビジョン画質で楽しめます。

DVD 対応のコンポーネント映像入力端子を装備しています。

● Hyper(ハイパー)DDFC回路

現行放送を走査線 1125 本のきめ細かい映像で楽しめます。

大画面で気になるチラツキを押さえ、なめらかな輪郭を再現します。

DDFC : Digital Double Format Converter の略。

(デジタル・ダブル・フォーマット・コンバーター)

● ゴーストリダクション回路搭載

本機では、ゴーストを軽減する回路により、ゴーストの少ないクリアな映像を楽しむことができます。

その他の機能

●フラットトップデザイン

テレビの上にBSデジタルチューナーなどを載せることができるフラットトップ構造を採用しています。

●ラウンドバックデザイン

テレビを部屋のコーナーでどの向きにしても、ぴったりフィットして省スペースを実現するラウンド状のバックキャビネットを採用しています。

●映像ポジション機能

お部屋の明るさや番組(ソフト)の内容により、お好みの映像ポジションを選択することができます。

●豊富な映像・音声設定

お好みの映像や音声を、よりきめ細かく調整することができます。


●省電力設定

本機はいろいろな節電機能を搭載しております。

お使いになる前の準備

1 リモコンの準備をする。


- 詳しくは、15ページをご覧ください。

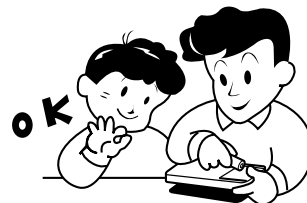

2 アンテナ線を接続する。

⚠注意


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

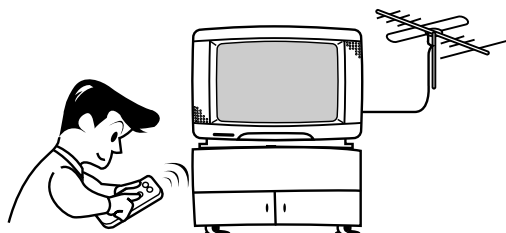

3 ビデオやオーディオ等、周辺機器を接続する。

⚠注意

接続する周辺機器の取扱説明書をあわせてご覧になり、正しく接続してください。

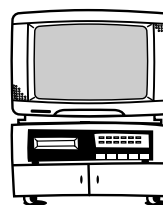


4 電源プラグをコンセントに差し込む。

⚠警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

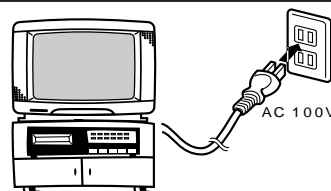

5 チャンネルの設定をする。

- デコーダー等を使用する場合は、外部入力切換えを行なってください。
詳しくは、58～59ページをご覧ください。



お使いになる前の準備(つづき)

テレビの転倒防止について




不意の地震のときや、お子様がテレビに登ったり、ぶらさがったりしますと、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック(電源コード掛け部など)を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。



(キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿をご使用ください。)

テレビを移動させるときは、固定されたひもをはずしてから行なってください。

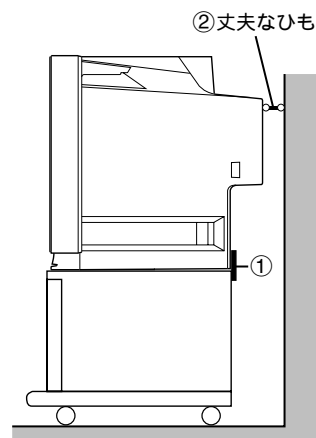


固定のしかた

① テレビ台に固定する

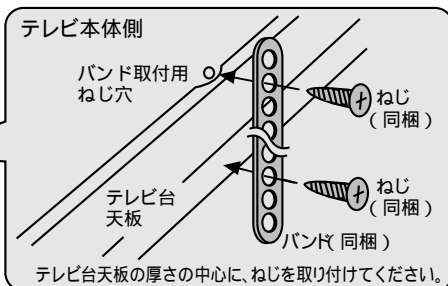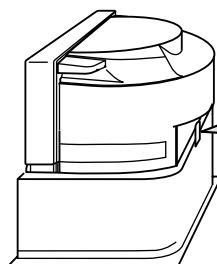

テレビ転倒防止用部品一式

バンド... × 1個



クランプ... × 4個




ねじ... × 4本




転倒防止用の部品は、この取扱説明書と同じ袋に同梱しています。

② 壁または柱に固定する


テレビ本体裏面のクランプ取付用ねじ穴を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。

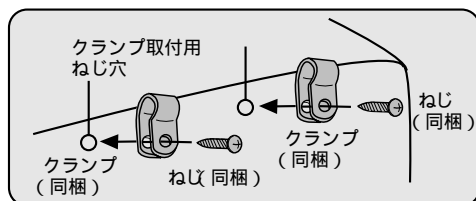

上から見た図

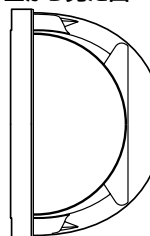



丈夫なひも

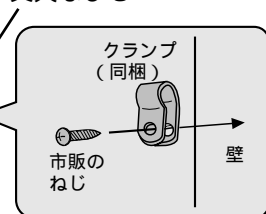

丈夫なひも、クランプ壁側取付用ねじは、市販品をご利用ください。


③ 壁または柱に固定する

テレビ本体裏面のクランプ取付用ねじ穴を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。

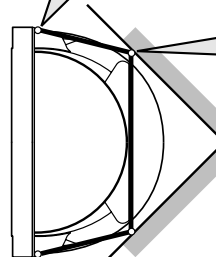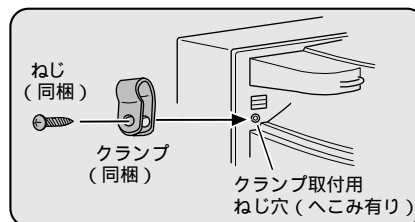

上から見た図

専用回転機構付テレビ台(別売:TT2-PD1(32C-PD4)/TT8-PB1(28C-PD4)をご使用の場合

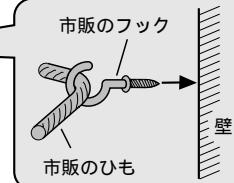


丈夫なひも、クランプ壁側取付用ねじは、市販品をご利用ください。


フラットトップについて

本機は、天面に周辺機器を設置できる「フラットトップ」構造です。
以下の説明文をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

- 1** テレビ本体裏面のクランプ取付用ねじ穴を利用しクランプを取り付け、クランプにバンドを通して機器を固定する。

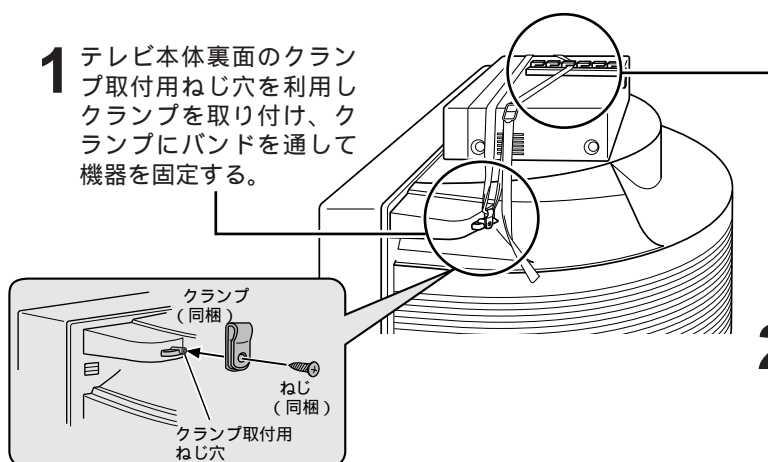

バンドの止めかた

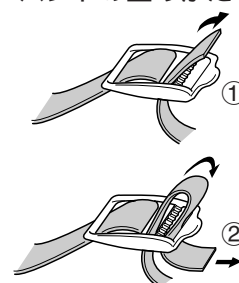

- 2** 機器が後ろにズれるのを防止するため、ストッパーで固定する。(機器のサイズに合わせて、バンドを通す位置を調整します。)



警告



この上に重さ5kgを超える重いものや、不安定になる大きいものを置かないでください。また、多段積みしないでください。バランスがくずれて倒れたり落下してけがの原因となります。



この上に花瓶、植木鉢、コップや水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



注意



この上に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

ご注意

この上にはビデオデッキやデジタルBSチューナー、DVDプレーヤーなどのAV機器を1台のみ載せてください。載せてみてはみ出したり、不安定なものは絶対に載せないでください。落下などの原因となります。

この上に設置したビデオデッキなどのAV機器は付属の固定用バンドでしっかり固定してください。

この上に設置した機器の接続端子への差し込みは、機器を手でしっかり固定して行なってください。機器の落下やズレによる傷つきの原因となります。

専用の回転機構付テレビ台(別売TT2-PD1(32C-PD4)/TT8-PB1(28C-PD4))をご

使用の際は、天面に設置した機器を必ず、バンドでしっかり固定してください。

この上に設置した機器の接続コードは、長めのものをご使用ください。接続した先の機器の移動は注意して行なってください。設置した機器を引っ張って落下させる原因となります。

テレビを移動させるときは、この上に設置した機器を取り外して行なってください。

前面のキャビネットには機器を載せないでください。傷つきの原因となります。

この上に設置した機器をずらしたり、この上に落したりしないでください。傷つきの原因となります。


お客様の不注意による事故や地震などの自然災害による事故は責任を負いかねますのでご了承ください。

各部のなまえ

32C-PD4と28C-PD4では外形の大きさが異なりますが、操作のしかたは同じです。


■内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体

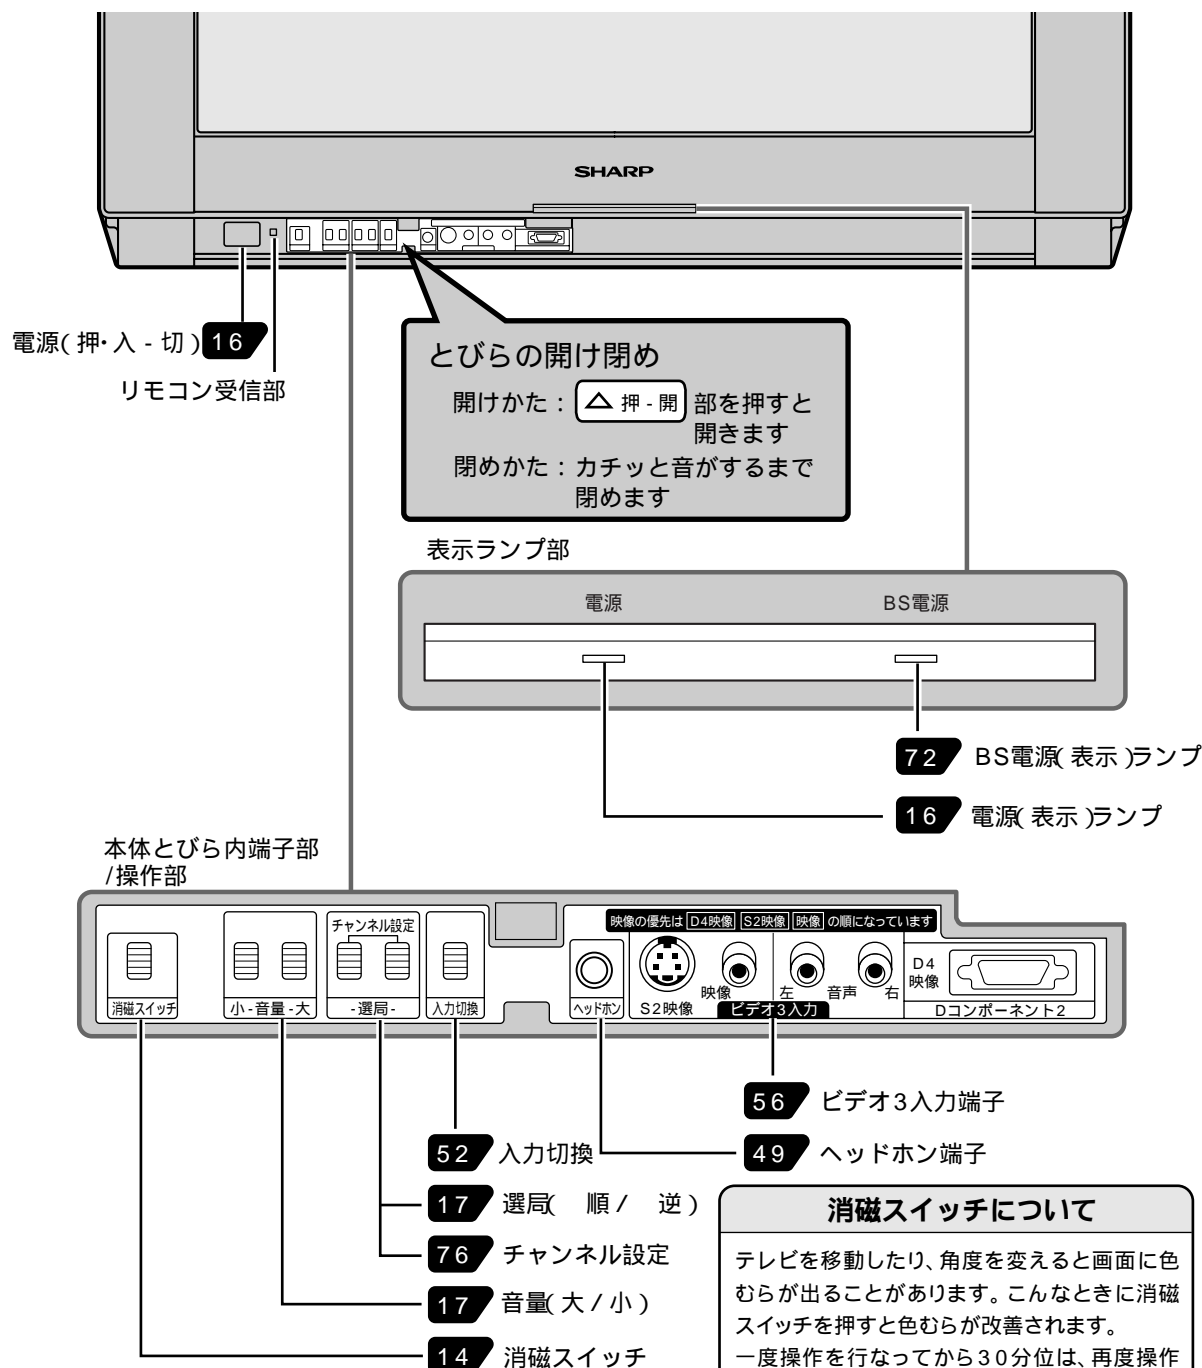


本文中では()内の文字を省略しています。

リモコン

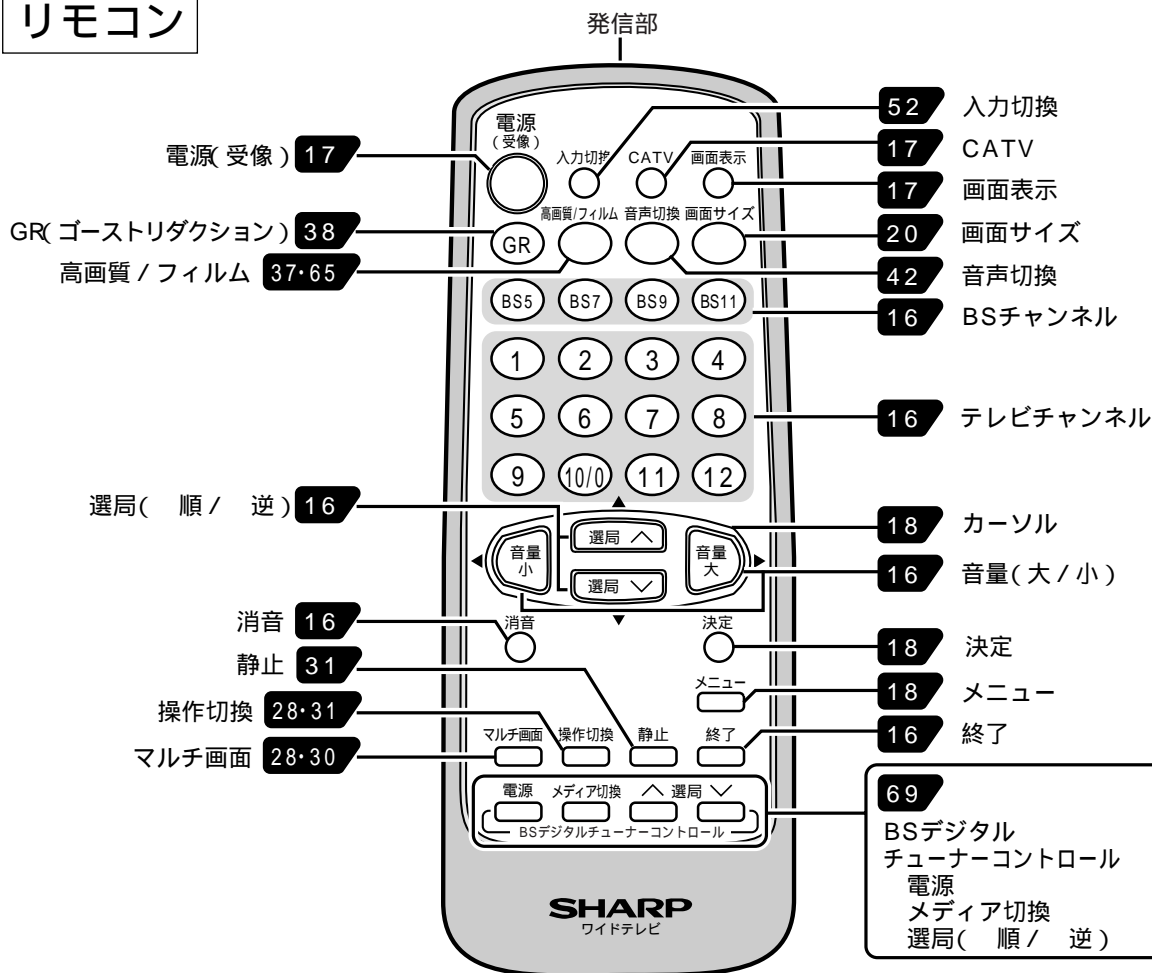


乾電池の入れかた

1 カバーを開ける

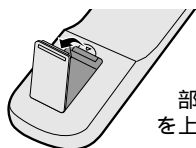

部に指をかけカバーを上に引き上げます。

2 付属の単3乾電池を入れ、カバーを閉める

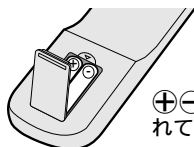

⊕⊖の表示どおりに入れてください。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高いところには置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えてください。

乾電池使用上のご注意



注意

乾電池は誤った使い方をすると液もれや破裂することがありますので次のことをお守りください。

- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解しない。
- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して整理しておいてください。

ふだんの使いかた

① 電源を入れる（本体ボタン）

電源ランプ点灯（緑色）

電源が入っているとリモコン操作ができます。

長時間テレビを見ないときは、電源を切ります。（全ランプ消灯）

② チャンネルを選ぶ


BSチャンネル

テレビチャンネル

選局（ \wedge 順 / \vee 逆）

③ 音量を調整する

数字（最大60）とバーで表示

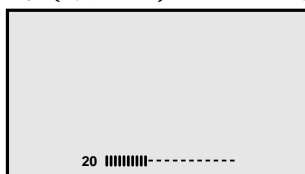

音を一時的に消す

もう一度押すともとの音量に戻ります。

メニュー操作をする

ボタンの使いかたは
18ページをご覧ください。

操作を終了する

マルチ画面、静止画面、メニュー操作などを
終了します。

おしらせ

受信チャンネルについて

・工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。


UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、84ページをご覧ください。

放送が終了すると

・約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯……無信号電源自動オフ機能（45ページ）

・放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。

・ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

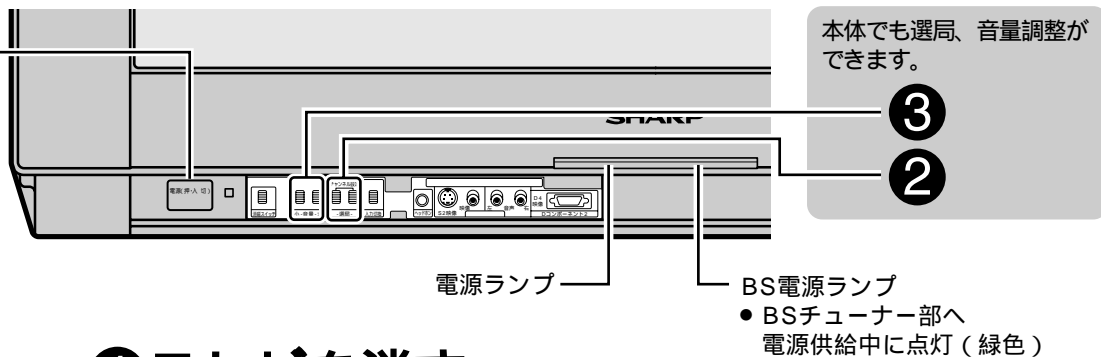

④ テレビを消す

電源ランプ点灯（赤色）
つぎに電源を入れるときはリモコンで入れます。


ビデオを見るとき

入力切換ボタンを押すごとにビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 コンポーネント（ビデオ4）Dコンポーネント1（ビデオ5）の順に切り換わり、テレビに戻ります。

CATVチャンネルを選ぶ

（例）C23を選ぶとき

- ① CATVボタンを押します。
- ② テレビチャンネルボタンでチャンネルを選びます。

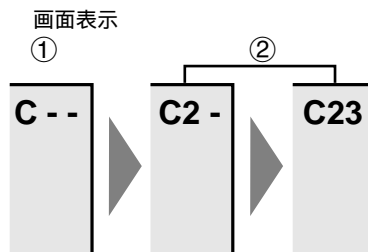

画面表示を消す

もう一度押すと受信状態が表示されます。



お知らせ

ケーブルテレビ（CATV）について

- CATVの受信は、サービスの行なわれている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。


ふだんの使いかた

ビデオ・CATV・画面表示
電源・選局・音量


調整と設定(メニュー操作について)

テレビの画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や設定ができます。ここでは、各メニューの項目を選択する方法について説明します。詳しくは、それぞれのページをご覧ください。

メニュー操作

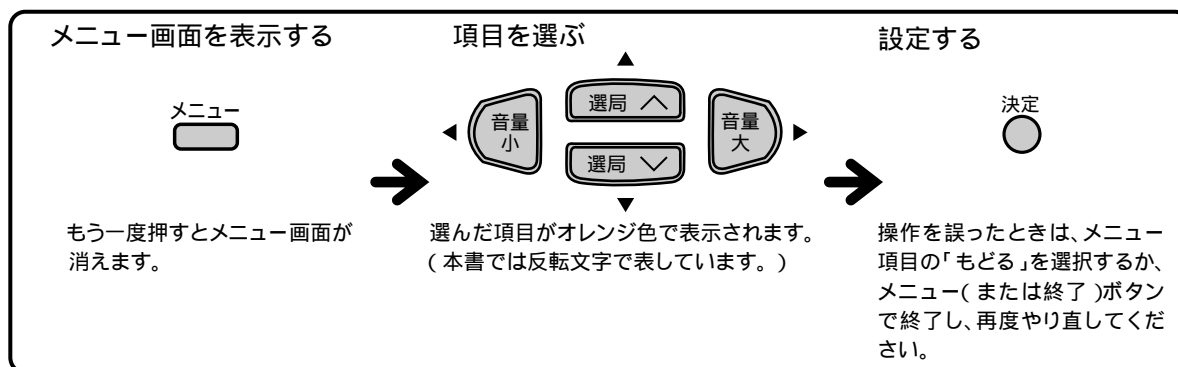

リモコン

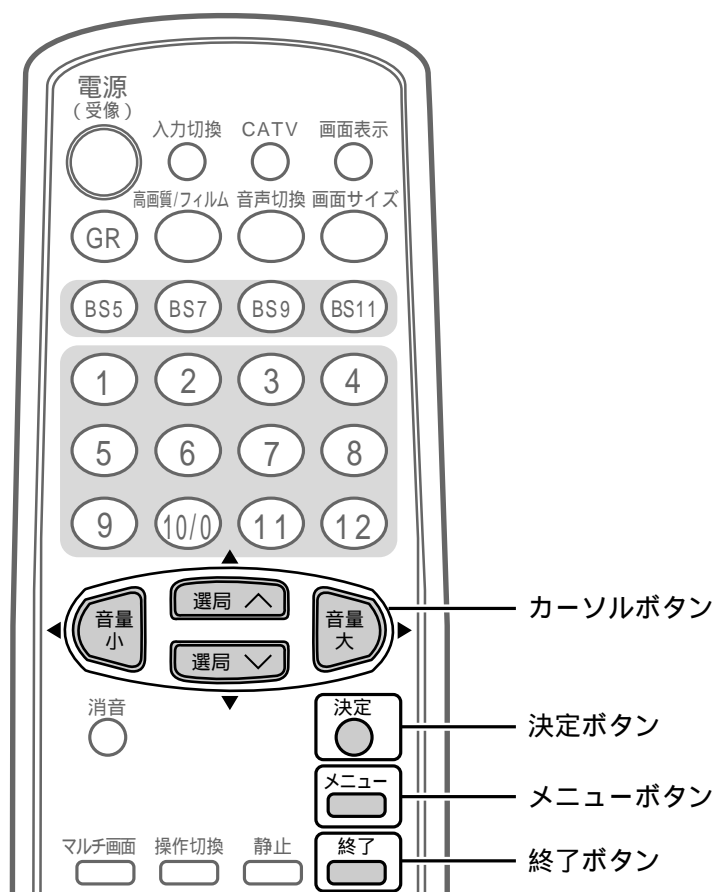

設定できる項目

オフタイマー
ビデオクリーン
ガンマ補正
BS固定
ヘッドホン音量
映像ポジション
機能調整
初期設定

BS音声
ワイド画面
映像調整
音声調整
映像プロ1
映像プロ2

チャンネル設定
入力設定
ワイド設定
GR設定
節電メニュー
設置調整

デモ機能について

- 店頭デモ用の機能です。
- デモ機能を解除するときはつぎの手順で行ってください。

- ①メニュー画面の「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ②「設置調整」を選び、決定ボタンを押す。
- ③「デモ機能」を選び、決定ボタンを押す。
- ④デモ機能「切」を選び、決定ボタンを押す。
- ⑤メニュー（または終了）ボタンで画面表示を消す。

オフタイマー..... 46ページ
ビデオクリーン..... 53ページ
ガンマ補正..... 36ページ
BS固定..... 55ページ
ヘッドホン音量..... 41ページ
映像ポジション..... 32ページ

BS音声..... 43ページ
テレビ / 独立

ワイド画面 26ページ
スクロール / 縦サイズ

映像調整..... 33ページ
映像 / 黒レベル / 色の濃さ /
色あい / 画質 / 輪郭強調

音声調整 40ページ
高音 / 低音 / バランス

映像プロ1 35ページ
黒伸長 / 直流伝送 /
垂直輪郭 / 3次元設定

映像プロ2 35ページ
色温度 / 色補正 /
モノクロ / SRP

地域番号設定 76ページ

ビデオ2入力 58ページ

ビデオ4入力 59ページ

ED識別..... 24ページ

ハイビジョン設定 22ページ

D端子制御 23ページ

S2識別..... 23ページ

GR設定..... 38ページ
設定 / 速度

節電メニュー 44ページ
明るさひかえめ /
無信号オフ / 無操作オフ

BSアンテナ電源..... 72ページ

BS入力レベル..... 74ページ

ローテーション 94ページ

デモ機能 19ページ

ふだんの使いかた

調整と設定メニュー操作について

おしらせ

- 画面に濃い灰色で表示されている項目は選択できないことを表しています。
- 本書に記載されている画面表示は実際の表示と多少異なります。

ワイド画面で見る

放送内容によってお好みの画像サイズに切り換えることができます。



画面サイズを設定する

画面サイズ

○を押してお好みのモードを選ぶ

ワイドモード

画面サイズボタンを押すごとにつぎのように切り換わります。

ワイドモード

通常の放送(4:3)を画面いっぱいに映します。

シネマモード

横長サイズの映画ソフトなどを画面いっぱい(16:9)に映します。

フルモード

16:9から4:3に圧縮された映像(フル映像ソフト)をもとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。

ノーマルモード


通常のテレビ画面(横縦比4:3)の映像です。

ワイドクリアビジョン放送やフルモード制御信号が入力されたときの画面サイズの最適化

- 本機は、ワイドクリアビジョン放送を受信したり(ED識別「入」のとき...24ページ)、フルモード制御信号やレターボックス制御信号の入った映像がS2映像入力端子から入力されると(S2識別「入」のとき...23ページ)、自動的に最適な画面サイズになります。このとき画面サイズの切換えはできません。
- フルモード制御信号の入っていない映像や、S2映像入力端子に接続していない場合は、画面サイズボタンの操作で最適な画面サイズに切り換えてください。

レターボックス制御信号とは

横縦比16:9の映像であることを示す信号です。

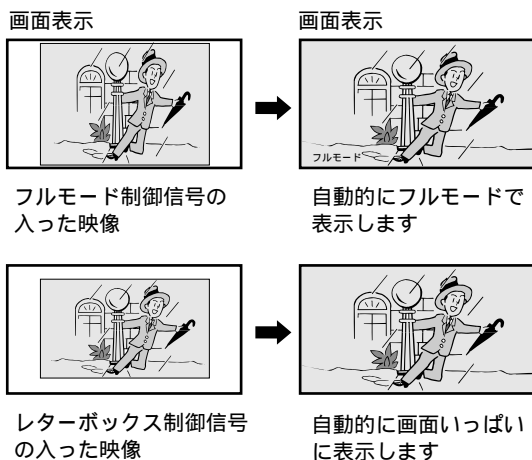

おしらせ

- ご覧になる映像によっては、画面サイズの切換えにかかる時間に差があります。
- 映像のサイズ(シネスコサイズなど)によっては、上下に黒い帯が残る場合があります。
- ビデオ機器で特殊再生(ビデオサーチやスロー再生など)をしている間は、制御信号による画面サイズ設定機能が働かなくなることがあります。
- テレビ番組等ソフトの映像比率の異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ切換え機能等を利用して、画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をワイドモードで、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

市販ソフトによっては

- 字幕など一部欠けることがあります。このようなときは、画面サイズボタンで最適な画面モードに切り換えて、スクロールまたは縦サイズを調整してください。(26ページ)


テレビを使いこなす

ワイド画面で見る

ワイド画面で見る(つづき)


BSデジタルチューナーなどの外部機器からハイビジョン信号が入力されたとき、画面のサイズ・位置をつぎのように設定できます。(アナログハイビジョン放送を見るには、MUSE-NTSCコンバーターなどとの接続が必要となります(62ページ)。また、デジタルハイビジョン放送を見るには、BSデジタルチューナーとの接続が必要です(68ページ)。)

- 「オート」..... デジタルハイビジョン信号かアナログハイビジョン信号かを自動判別し、画面サイズと位置を最適化します。工場出荷時は「オート」に設定されています。
- 「デジタル」... BSデジタルチューナーなどを接続したときに画面サイズと位置を最適化します。
- 「アナログ」... アナログハイビジョン機器などを接続したときに画面サイズと位置を最適化します。

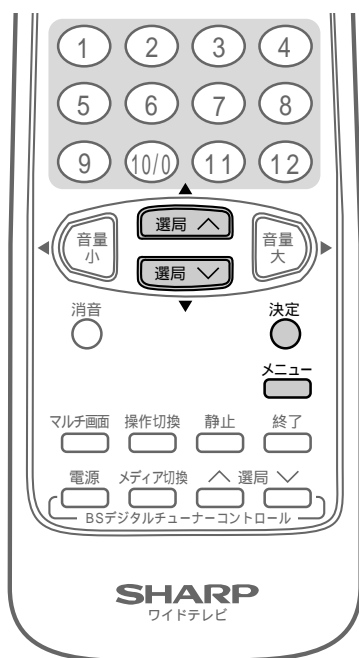


ハイビジョン放送の画面を最適化する


1 メニューを押してメニュー画面を表示する

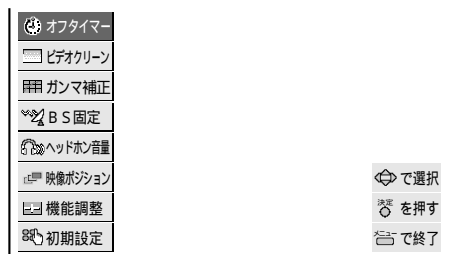

2 選局を選び、決定を押す

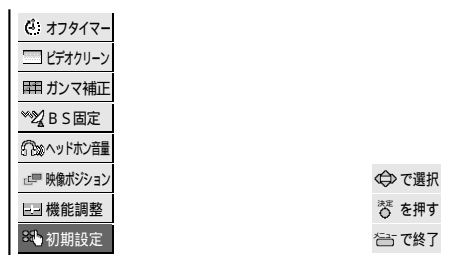


3 選局を選び、決定を押す

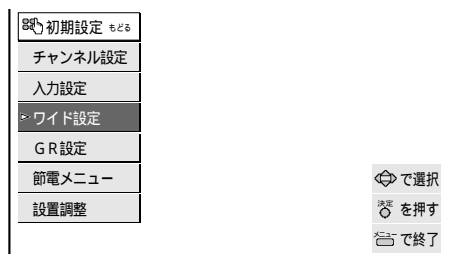

4

選局 選局 で「ハイビジョン設定」を選び、決定を押す

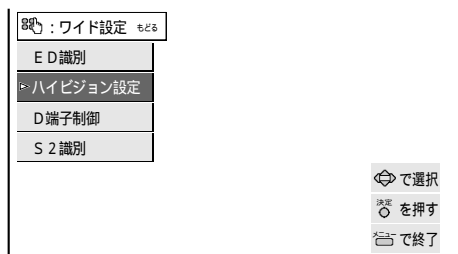

画面サイズの自動制御

D 端子制御


- ・「入」に設定すると、D端子からの入力信号に含まれる画面サイズ制御信号を識別して、画面サイズを自動的に最適化します。
- ・D端子制御を「入」にするには、手順4で「D端子制御」を選び決定ボタンを押し、手順5で「入」を選び決定ボタンを押します。

S 2 識別

- ・「入」に設定すると、S2端子からの入力信号に含まれる画面サイズ制御信号を識別して、画面サイズを自動的に最適化します。
- ・S2識別を「入」にするには、手順4で「S2識別」を選び決定ボタンを押し、手順5で「入」を選び決定ボタンを押します。

5

選局 選局 で「デジタル」または「アナログ」を選び、決定を押す

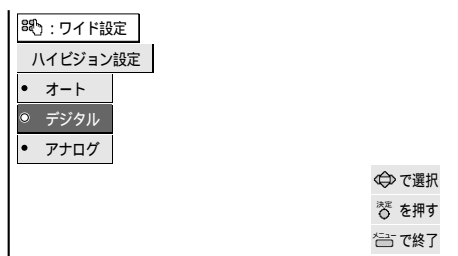

6

メニュー を押し画面表示を消す

テレビを使いこなす

ワイド画面で見る(つづき)

おしらせ

・本書に記載している画面表示は説明用であり、一部、拡大・省略していますので、実際の表示とは多少異なります。

ワイド画面で見る(つづき)


ワイドクリアビジョン放送受信時の画面サイズをつぎのように設定できます。

- ED識別「入」... 自動的に画面いっぱいに映します。
- ED識別「切」... 画面サイズボタンで選択したサイズで映します



ワイドクリアビジョン放送を 選んだ画面サイズで見るとき


1 **メニュー** を押しメニュー画面を表示する

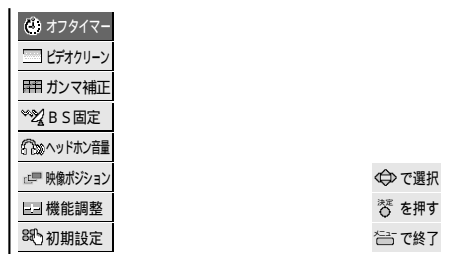

2 **選局** で「初期設定」を選び、**決定** を押す




3 **選局** で「ワイド設定」を選び、**決定** を押す

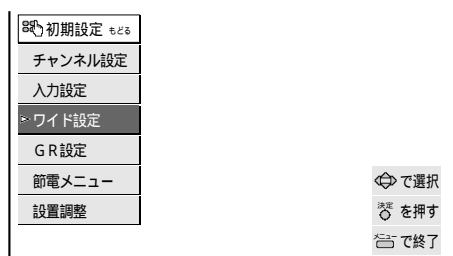

4

選局 選局 で「ED 識別」を選び、決定 を押す

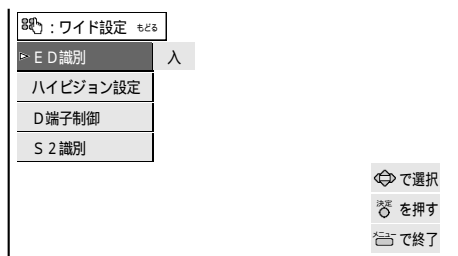

5

選局 選局 で「切」を選び、決定 を押す



6

メニュー を押し画面表示を消す

テレビを使いこなす

ワイド画面で見るとつき

お知らせ

- ED識別を「入」に設定していても、電波状態により誤動作する場合があります。
- ワイドクリアビジョン放送受信時に自動的に画面いっぱいで見える場合は、手順5で「入」に設定してください。

ワイド画面で見る(つづき)

本機は、画面の位置を上下へ移動(スクロール)させたり、映像の縦方向のサイズ(縦サイズ)を調整できます。



画面の上下位置を調整する (例)シネマモードのスクロール調整

1 を押しメニュー画面を表示する



2 で「機能調整」を選び、 を押す



3 で「ワイド画面」を選び、 を押す



4

選局 選局 で「スクロール」を選び、決定を押す



おしらせ

画面の縦方向サイズを調整する(縦サイズ調整)には

- 「縦サイズ」を選んで決定ボタンを押し、好みのサイズに調整してください。

画面を標準の状態に戻すときは

- 「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。

5

選局 選局 で画面の位置を調整し、決定を押す



6

メニュー を押し画面表示を消す

ワイド画面の調整について

- ワイド画面の調整項目には、「スクロール」と「縦サイズ」があります。
- ワイド画面の調整は、つぎの画面サイズのときに調整できます。

	スクロール	縦サイズ
ノーマルモード	×	×
ワイドモード		
シネマモード		
フルモード	×	

印が調整できます

つぎのようなときはスクロール調整および縦サイズ調整はできません。

- 画面サイズ設定がノーマルのとき。
- ワイドクリアビジョン放送を受信しているとき。(ED識別「入」のとき)
- フルモード制御信号や、レターボックス制御信号の入った映像をS2映像入力端子を通して受信しているとき。(S2識別「入」のとき)
- D4映像入力端子で画面サイズを制御しているときは調整できません。(D端子制御「入」のとき。ただし、1125iの信号入力時は、画面サイズ制御機能は働きません。)

テレビを使いこなす

ワイド画面で見るとつぎ

いろいろな画面で楽しむ

マルチ画面ボタンで「1画面」「2画面」「3画面モニター」と画面を切り換えることができます。

本機は2つの異なる映像を同時に見ることができます。(2画面)

2画面で見られる映像の組合せ

右画面 左画面	地上放送	BS放送	ビデオ入力	コンポーネント入力	Dコンポーネント入力
地上放送				×	×
BS放送		×		×	×
ビデオ入力				×	×
コンポーネント入力				×	×
Dコンポーネント入力				×	×

：525(インターレース)信号(地上放送など)は、2画面で見られます。


1125(インターレース)信号(ハイビジョン)は、2画面になりません。

- ビデオの映像を見るときは、入力切替ボタンで画面を切り換えてください。(52ページ)

2画面で見る

1 マルチ画面 を押す


- 左右2画面になります。

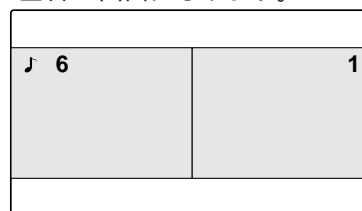

- 「♪」マークの付いている操作画面は、チャンネルボタンでお好みのチャンネルを選ぶことができます。
- 「♪」マークのない画面のチャンネルを変えるには、選局ボタンを押すか、または操作切替ボタンで操作画面を切り換えてから、チャンネルボタンでお好みのチャンネルを選びます。
- 終了ボタンを押すと1画面に戻ります。

2 もう一度 を押す

- 左画面が大きくなり、右画面が小さくなります。

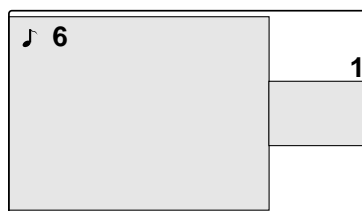

- 終了ボタンを押すと、操作画面(「♪」マークのある画面)側が1画面に戻ります。



2 画面時の音声について

スピーカー	操作画面の音声
ヘッドホン端子	非操作画面の音声
モニター / BS 出力端子	スピーカーと同じ音声 Dコンポーネント入力時は、 モニター出力からは音声は 出力しません。 (映像も出ません。)

おしらせ

画面操作を切り換えるには操作切換ボタンを押します。

- 選択されている画面に“♪”が表示されます。
- もう一度押すとともに戻ります。

- 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテル等において、このテレビの2画面機能を使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
- 2画面のとき、メモ(画面静止)機能は働きません。(31ページ)
- 左右の画面に同じチャンネル(映像)は映せません。
- BS放送は別のチャンネルのBS放送を2画面で見られません。
- 2画面でゲームを楽しむと、一部のゲーム機でわずかに映像がチラつく場合があります。そんなときは、1画面でゲームをお楽しみください。
- 左画面でビデオなどの特殊再生を行うと、右画面の映像がチラつく場合があります。そんなときは、1画面または2画面時の右画面でお楽しみください。

番組の内容をメモする (1画面のとき)

静止

を押す

- 2画面表示となり、左側が静止画、右側は動画となります。



- 静止ボタンまたは終了ボタンを押すと1画面に戻ります。

おしらせ

- メモ(画面静止)機能は2画面、3画面モニターのときは働きません。

テレビを使いこなす

いろいろな画面で楽しむ(つづき)

いろいろな画面で楽しむ(つづき)

1つの番組を大きな画面で見ながら、同時に気になる3つの他チャンネルをコマ送りで3画面モニターすることができます。(3画面モニター)




3番組をモニターする

(例)1画面で見ているとき


マルチ画面
を3回押す

- 3つのモニター画面が上から下へ順次表示されます。

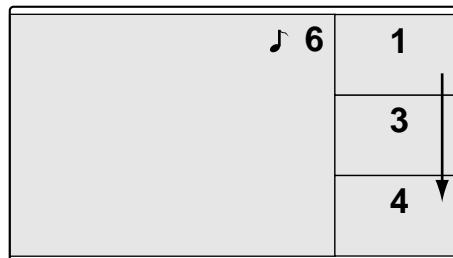

おしらせ

- 2画面で見ているときに3画面にすると、主画面(操作画面)は左側に移ります。

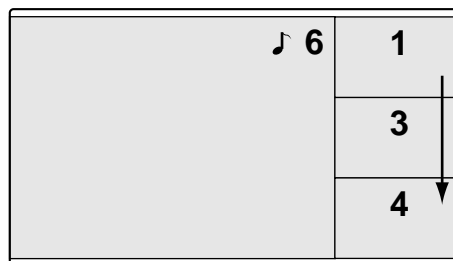




モニターするチャンネルを 変えるとき

1 変えたいモニター画面を で 選ぶ

- ボタンを押すごとにチャンネル表示の色が変わり、操作画面が切り換わります。


主画面 → 上段 → 中段 → 下段
↑

(例) ボタンを2回押したとき、中段が操作画面になります。

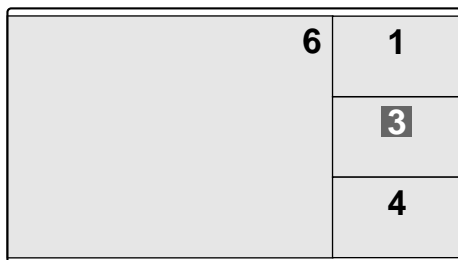

2 お好みの番組を選ぶ


- テレビ / BSチャンネルは、チャンネルボタンで選局します。
- CATVチャンネルは、CATVボタンとテレビチャンネルボタンで選局します。
- 操作画面を主画面に戻します。

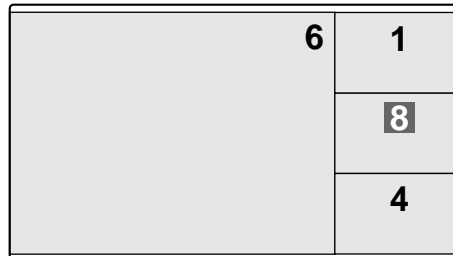

- マルチ画面ボタンまたは終了ボタンを押すと1画面に戻ります。

おしらせ

- 手順2でビデオ入力は選択できません。
- 主画面がBS放送のとき、モニター画面にBSチャンネルを設定しても同一チャンネル以外は映りません。
- 画面表示が切になっていると、チャンネル番号は表示されません。画面表示ボタンで入にして表示します。
- 3番組をモニター中は、画面サイズの切換えはできません。
- BS5チャンネルなどダウンコンバーターを接続した映像は、モニター画面に正しく映らない場合があります。
- Dコンポーネント入力映像(画面サイズ制御信号の入った映像)を主画面で見ると、映像が上がり、下に黒い帯が出ます。



テレビを使いこなす

いろいろな画面で楽しむつづき

お好みの映像・音声で楽しむ

部屋の明るさやソフトの内容により、4種類の映像ポジションを選ぶことができます。

映像ポジションについて


部屋の明るさやソフトの内容により、次の4種類の映像を選ぶことができます。

- ・標準(固定) ... 明るい部屋で見るとき
- ・標準 ... ふつうの部屋で見るとき
- ・映画/モニター ... 映画番組などを見るとき
- ・ハイビジョン ... ハイビジョン放送を見るとき




最適な映像ポジションを選ぶ

1 を押しメニュー画面を表示する

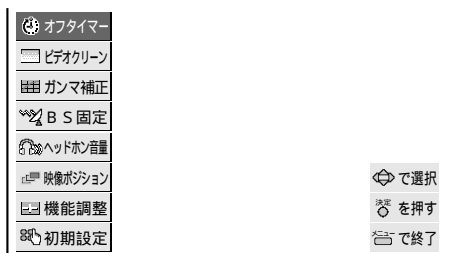

2 で「映像ポジション」を選び、 を押す

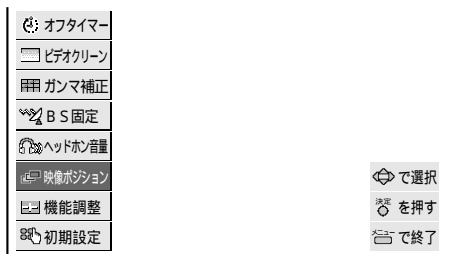

3 で最適なポジションを選び、 を押す



4 を押し画面表示を消す

おしらせ

映像ポジションについて

- ・各ポジションは工場出荷時ソフトに合わせて設定されていますが、標準(固定)以外の映像ポジションはお好みに調整・記憶させることができます。(33ページ)
- ・映像ポジションの「映画/モニター」と「ハイビジョン」には、「映像プロ」モードを採用しており、部屋を暗くして見るときなど、より自然で原画に忠実なきめ細かい映像の調整・設定ができます。(35ページ)


映像ポジションの「標準」「映画／モニター」「ハイビジョン」の各ポジションは、お好みの映像に調整することができます。



映像調整

(例)映像ポジション「映画／モニター」の「色あい」を調整する

1 を押しメニュー画面を表示する

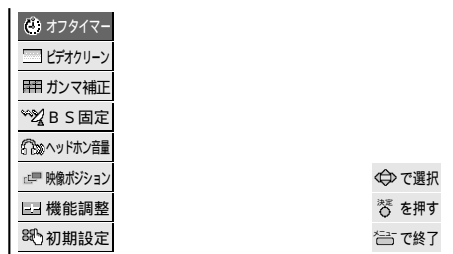

2 で「機能調整」を選び、 を押す



3 で「映像調整」を選び、 を押す



テレビを使いこなす

お好みの映像・音声で楽しむ

おしらせ

・映像プロ設定(35ページ)は映像ポジション「映画／モニター」と「ハイビジョン」のとき調整できます。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

4

選局 選局 で「色あい」を選び、決定 を押す

設定：映像調整 もどる (映画 / モニター)	
映像	30
黒レベル	0
色の濃さ	0
色あい	0
画質	0
輪郭強調	切
リセット	

で選択
 を押す
 で終了



設定：映像調整 (映画 / モニター)	
色あい	0

で設定
 を押す
 で終了

5

音量小 音量大 でお好みの色あいに調整し、決定 を押す

- 「0」マークが移動し、数字が増減します。

方向に選択

設定：映像調整 (映画 / モニター)	
色あい	+10

→

方向に選択

設定：映像調整 (映画 / モニター)	
色あい	-10

←

設定：映像調整 もどる (映画 / モニター)	
映像	30
黒レベル	0
色の濃さ	0
色あい	-10
画質	0
輪郭強調	切
リセット	

で選択
 を押す
 で終了

- 続けて他の項目を調整するときは、つぎに調整する項目を選び、操作を繰り返してください。

6

メニュー を押し画面表示を消す

- 表示が消え、調整した内容が映像ポジションに記憶されます。

映像調整

「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」「輪郭強調」の6つの項目を調整できます。調整した映像は、各映像ポジションに記憶されます。

画面表示 (例) 映像ポジション「映画 / モニター」

映像		色あい	
映像	30	色あい	0
黒レベル	0	画質	0
色の濃さ	0	輪郭強調	切
色あい	0	リセット	

うすくなる 濃くなる 肌色が紫がかかる 肌色が緑がかかる
 暗くなる 明るくなる やわらかな映像になる くっきりした映像になる
 うすい色になる 濃い色になる

おしらせ

- 調整内容を工場出荷時の設定に戻すには、手順4の操作のときにカーソルボタンで「リセット」を選び決定ボタンを押してください。

映像プロ設定

- 手順3の操作のとき、「映像プロ1」「映像プロ2」を選んで決定ボタンを押すとさらにお好みに合わせて各調整をすることができます。(詳しくは35ページをご覧ください。)

映像プロ設定について

(「映像/モニター」および「ハイビジョン」のポジションのとき設定可能)

- 33ページの映像調整より、さらにお好みに合わせて細かく映像の調整をすることができます。
- 33ページの手順3の操作のとき、「映像プロ1」または「映像プロ2」を選んで、お好みに合わせた調整を行なってください。

映像プロ1での設定について

黒伸長
映像の黒い部分の強調度合いを調整し、奥行き感を変化させます。



垂直輪郭
垂直方向の映像の輪郭の強調度合いを入/切します。



直流伝送
明るい映像での黒い部分のキメ細かさを調整し、映像のメリハリを変化させます。




3次元設定
映像の動きに合わせて最良の画質にする設定です。




映像プロ2での設定について

色温度
画面の全体色調を調整します。

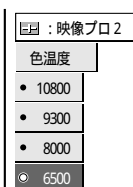

モノクロ
白黒映像に切り換えます。

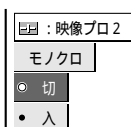

色補正
肌色の強調度合いを変化させます。



SRP(スーパーリアルピクチャー)
映像のキレ、色のキレの度合いを切り換えます。



お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

映像の暗い部分を見やすくする



1 を押しメニュー画面を表示する




2 で「ガンマ補正」を選び、 を押す




3 でお好みに合わせて「切」「強」「弱」のいずれかを選び、 を押す



よりきれいな画面 (高密度画像)で見る

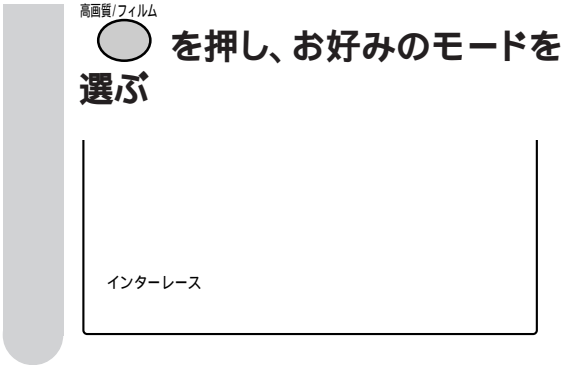

- 高画質 / フィルムボタンを押すとつぎのように切り換わります。



インターレース	通常のテレビ放送やビデオ等をきめ細かい映像で楽しむモードです。
プログレッシブ	静止画、グラフィック等をチラツキのないきれいな映像で楽しむモードです。
フィルム	DVDソフトの映画などをチラツキのない映像で楽しむときのモードです。

テレビを使いこなす

好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)



お知らせ

- ・ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に、高層ビル等の障害物により電波が乱反射することによって発生する現象で、映像がダブって見えたり、ぼやけて見えたりするためにゴースト(幽霊)と呼ばれます。また、工事用のクレーンや天候等が原因で発生したゴーストは、時間の経過とともに大きく変化したり揺れたりします。
- ・ゴーストは、場所・天候等により発生原因は千差万別のため、発生原因に対応して完全にゴーストを消すことはできません。
- ・GR機能は、VHF/UHFアンテナ入力信号のみ動作します。

ゴーストを軽減する

ゴーストで見づらい場合は、**GR**を押す


- ・GRボタンを押すと「入」/「切」と切り換わります。



- ・ゴーストの内容により動作に少し時間がかかったり、低減効果が得られないことがあります。

チャンネルごとにGR設定をする

1 **メニュー** を押しメニュー画面を表示する

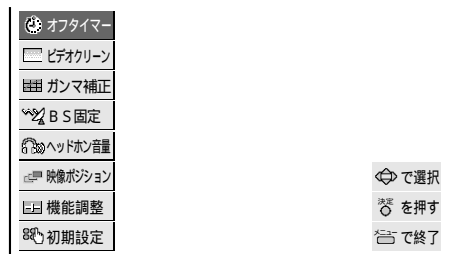


2 **選局** で「初期設定」を選び、**決定** を押す



3

選局 選局 で「GR設定」を選び、決定を押す

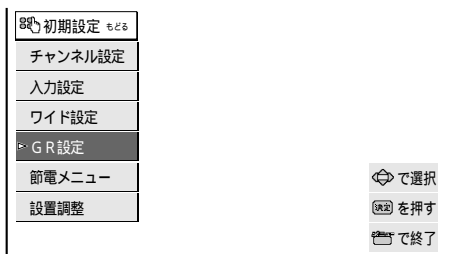

4

選局 選局 でGR設定したいリモコンのチャンネルボタン番号(例. 3)のところにカーソルを合わせる



5

決定で「入」を選ぶ

- 決定ボタンを押すごとに「入」「切」と切り換わります。



6

音量大で「速度」の項目を選び、決定で「標準」または「速い」を選ぶ



「標準」..... GR効果はゆっくり現れますが、より確実な効果が得られます。

「速い」..... GR効果は早く現れますが、確実な効果が得られない場合があります。

- 続けてほかのチャンネルもGR設定するときは、手順4～6をくり返します。
- 設定を終了するときは、メニューボタンを押して画面表示を消します。

ご注意

- つぎのような場合は、ゴースト低減の効果が得られません。
 - 放送局からゴースト除去基準信号が送られていないとき
 - 飛行機などの反射によりゴーストが変動するとき
 - ゴーストの電波が強いとき
 - ビデオデッキからの映像を見るとき
- ゴースト低減を動作させることにより、見づらい映像になる場合は、GRボタンを「切」にしてください。
- チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴーストが増えることがあります。
- アンテナを設置するときには、GRボタンを「切」にしてから行なってください。
- 電波が弱いときにゴースト低減機能 (GR) を働かせた場合は、新たにゴーストがつく場合があります。
- アンテナの向きは正しく設置しないと、ゴーストが低減できない場合があります。(アンテナは、最も強い電波が来る方向に向けてください。)
- CATVチャンネルは、リモコンのテレビチャンネルボタンに設定されていないと、GR機能は働きません。

テレビを使いこなす

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

「高音」「低音」「バランス」の3つの項目で音声をお好みの音質に調整することができます。

お好みの音質に調整する

(例) 高音を調整する



1 を押しメニュー画面を表示する



2 で「機能調整」を選び、 を押す




3 で「音声調整」を選び、 を押す



4



選局 決定 選局 決定
で「高音」を選び、決定ボタンを押す

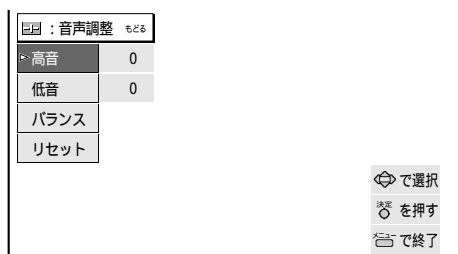

5

音量小 音量大
で高音をお好みの音質に調整し、決定ボタンを押す

- 「0」マークが移動し、数字が増減します。

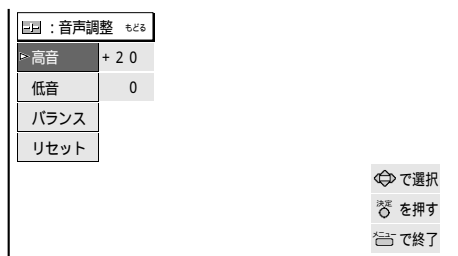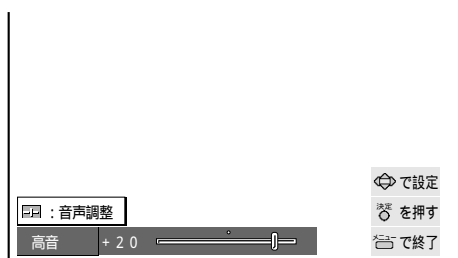

6

メニュー 決定
を押して画面表示を消す

「高音」「低音」「バランス」の3つの項目を調整できます



- 調整内容を工場出荷時の内容に戻すには、手順4の操作のとき、カーソルボタンで「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。

テレビを使いこなす

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

お知らせ

- 2画面時のヘッドホン端子の音量調整について
- メニュー画面による操作で0～60の音量調整ができます。
- 調整のしかた
- メニューボタンを押してメニュー画面を表示する。
- カーソルボタンで「ヘッドホン音量」を選び、決定ボタンを押す。
- カーソルボタンで音量を調整する。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)


ステレオや二重音声放送を受信すると、自動的にチャンネル表示の色が変わります。

チャンネル表示の色について


二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、チャンネル表示の色で区別することができます。

二重音声放送のとき

画面表示



ステレオ放送のとき



モノラル放送のとき



おしらせ

- 音声切替ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声となります。ステレオ音声で聞ときは、再度ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。
- 2画面のときの非操作画面(右画面)、3画面モニターのときのモニター画面は音声の切替えができません。音声切替ボタンを押してもモノラルのままです。ただし、非操作画面(2画面のときの右画面)、モニター画面でBSチャンネルを選んでいるときは音声を切り換えられます。

二重音声放送を楽しむ

主音声(メイン)と副音声(サブ)について

- ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの原語(副音声)の2種類の音声を楽しめます。

音声切替

●でお好みの音声を選ぶ
ボタンを押すごとに、順に切り換わります。

メイン

画面表示



サブ



メイン+サブ



ステレオ放送を聞く

ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。

音声切替

雑音が多いときは、●で「モノラル」にする

- 「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- BS放送のときは「モノラル」への切替えはできません。

BS放送では、映像に合った音声と映像とは関係のない音声(BS独立音声)を同時に送信したりしていますので、映像を見ながら、映像とは関係のない音声を楽しむことができます。

BS放送の音声について

BS放送の音声はAモードとBモードがあり、このモードは放送内容によって自動的に切り換わります。

Aモード..... テレビ音声と独立音声の2系統の音声を楽しめます。

Bモード..... テレビ音声1系統だけが送られますが、Aモードにくらべて、より高音質の音声を楽しめます。

	テレビ音声 (二重・ステレオ・モノラル)	独立音声 (二重・ステレオ・モノラル)	音 質
Aモード			FM放送同等
Bモード		×	CD同等

- ・ テレビ音声は見ている映像に合った音声です。
- ・ 独立音声は見ている映像に関係のない音声です。
- ・ 二重音声を楽しむときは、42ページをご覧ください。



お知らせ

- ・ 独立音声に切り換わらない場合がありますのでご注意ください。
(例) ・ BS放送の音声はBモードのとき
・ Aモードでも独立音声を送られていないとき


BS放送の独立音声を聞くと

1 BS放送を受信しているときに、
メニュー を押しメニュー画面を表示する


2 選局 ↑ 選局 ↓ で「機能調整」を選び、決定 を押す



3 選局 ↑ 選局 ↓ で「BS音声」を選び、決定 を押す

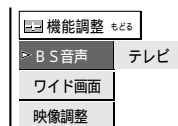

4 選局 ↑ 選局 ↓ で「独立」を選び、決定 を押す



- ・ テレビ音声に戻すには、「テレビ」を選び、決定ボタンを押します。

5 メニュー を押し画面表示を消す

テレビを使いこなす

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

節電機能を使う(節電メニュー)

本機にはつぎの節電機能が内蔵されています。

明るさひかえめ

明るさをひかえめにして節電に役立てます。

無信号電源自動オフ

無信号になったとき、約10分後自動的に電源を切り、消し忘れを防ぎます。

無操作電源自動オフ


操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。



節電機能を設定する

(例) 明るさひかえめを設定する


1 メニューを押してメニュー画面を表示する

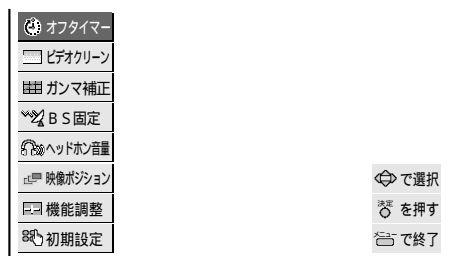

2 選局(決定)で「初期設定」を選び、を押す



3 選局(決定)で「節電メニュー」を選び、を押す

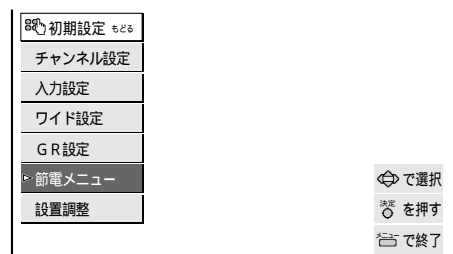

4

選局 選局 で「明るさひかえめ」を選び、決定 を押す



明るさひかえめ機能について

明るさをひかえめにして節電に役立てます。工場出荷時は「切」に設定されています。

無信号電源自動オフ機能について

無信号になったとき、約10分後に電源を自動的に切り、消し忘れを防ぎます。工場出荷時は「入」に設定されています。

解除するときは、手順4の操作で「無信号オフ」を選び、手順5の操作で「切」を選びます。

- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは正しく動作しない場合があります。
- アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、手順4の操作で「無信号オフ」を選び、手順5の操作で「切」を選んでください。


無操作電源自動オフ機能について

3時間以上操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるよう設定できます。工場出荷時は「切」に設定されています。

設定するときは、手順4の操作で「無操作オフ」を選び、手順5の操作で「入」を選びます。

5

選局 選局 で「弱」または「強」を選び、決定 を押す

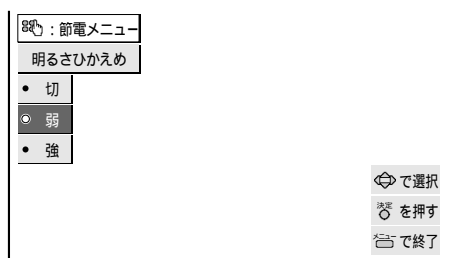

- 「弱」より「強」の方が暗い画面になります。
- 「切」を選ぶと解除されます。

6

メニュー を押し画面表示を消す

テレビを使いこなす


節電機能を使う(節電メニュー)

指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)


おやすみ前などに使える便利な機能です。



「オフタイマー」で電源を切る時間を設定する

1  を押しメニュー画面を表示する


2 「オフタイマー」で  を押す

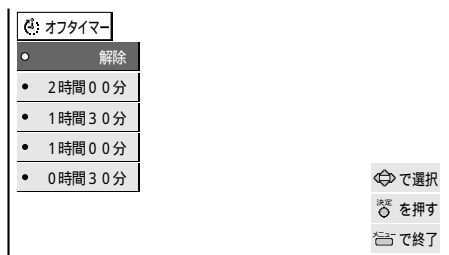

3   で電源を切る時間を選ぶ

- カーソルボタンで30分単位の設定ができます。

2時間00分 → 1時間30分 → ……解除

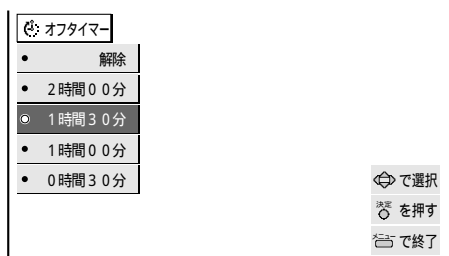

4


決定
○を押す



- 画面表示が消え、オフタイマーがセットされました。

設定時間を確認するとき

オフタイマー設定後、画面表示
○を押すと確認できます

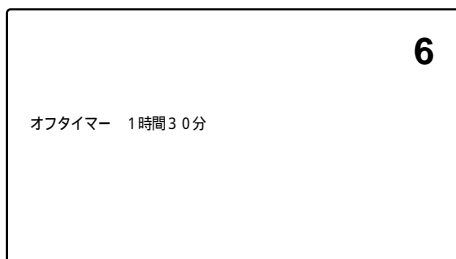

テレビを使いこなす

指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)


お知らせ

- オフタイマー設定後、本体やリモコンで電源を切ると、オフタイマーは解除されます。




オフタイマーの残り時間表示について

- 設定した時間の残り5分になると、約4秒間、1分毎に残り時間を自動的に表示します。

端子のなまえとはたらき

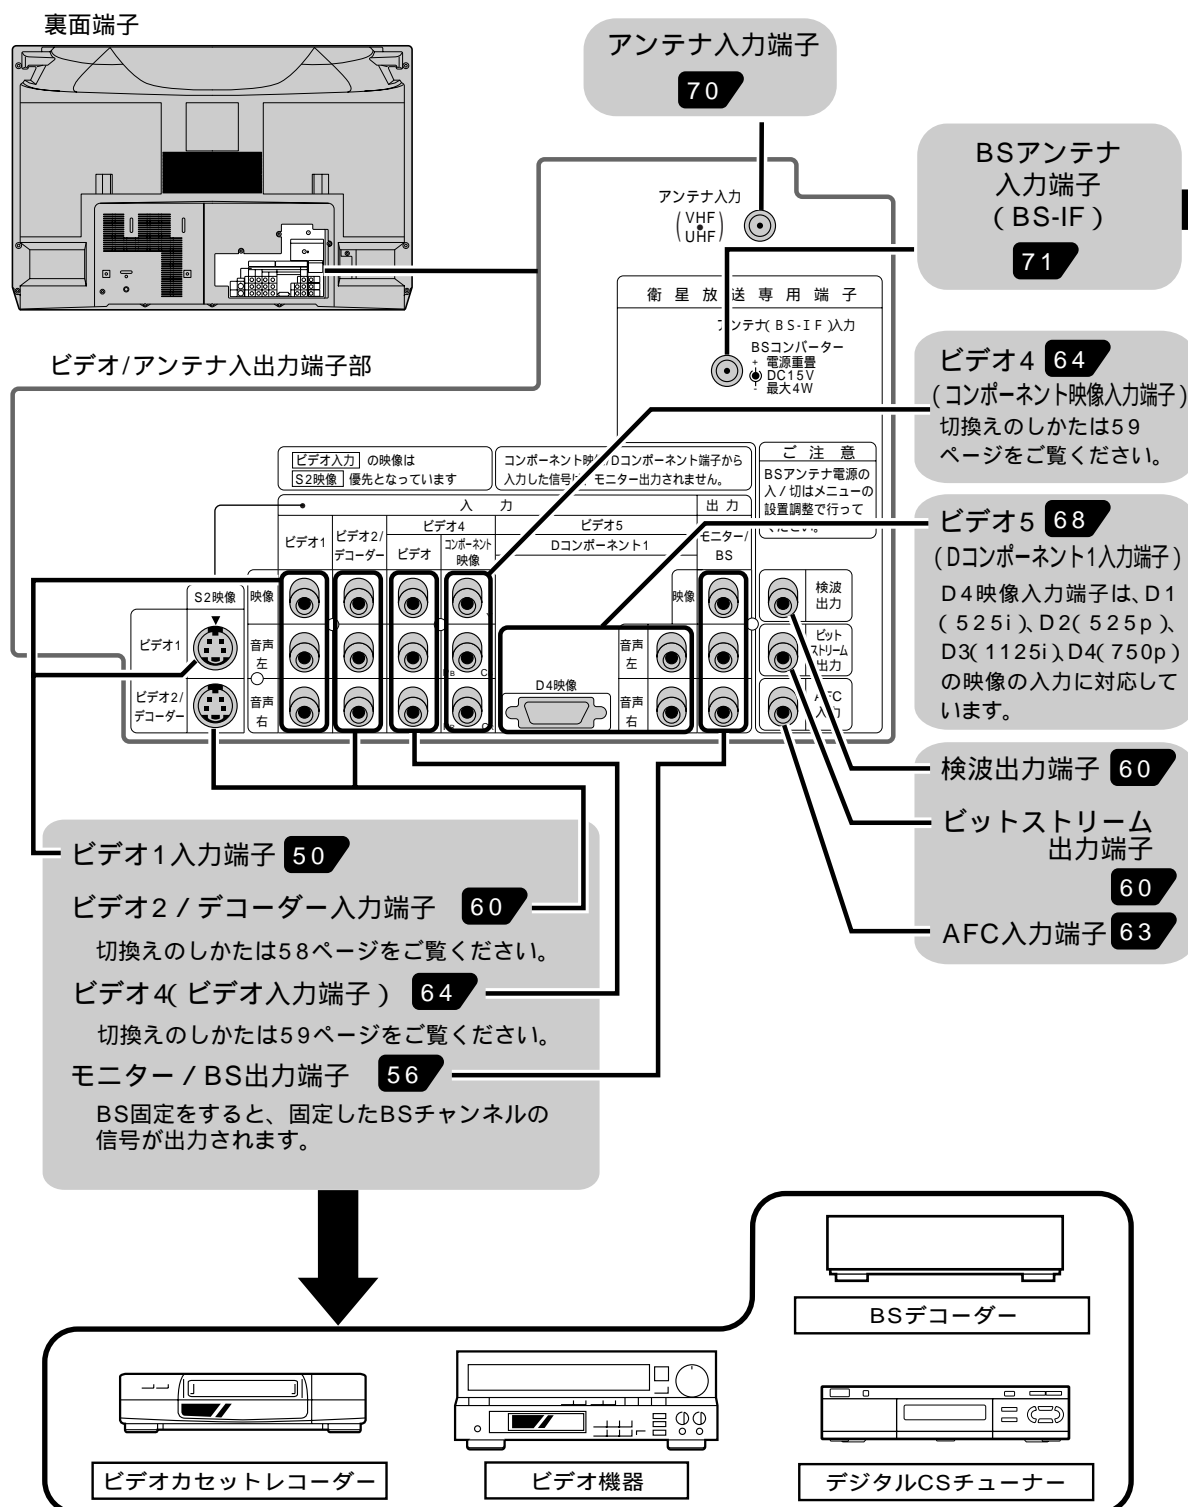

内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

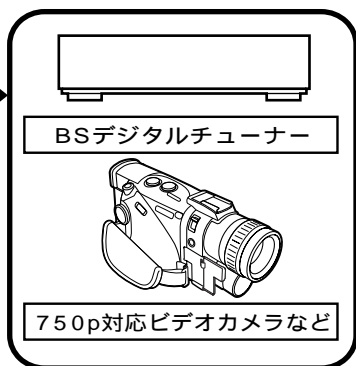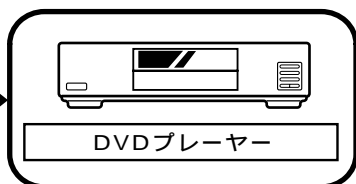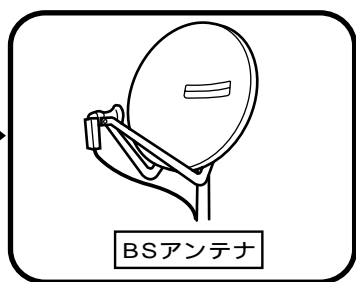

前面端子



とびら内端子部




お手持ちのヘッドホンまたは市販のヘッドホンをご用意ください。

1画面で見ているときはスピーカーからの音声が消え、ヘッドホンだけで音声が楽しめます。
2画面で見ているときは、操作できない画面の音声が楽しめます。
ヘッドホン端子の音量調整は、メニュー操作で行なってください。
(41ページをご覧ください)
ステレオヘッドホンはミニプラグのものしか直接、接続できません。詳しいことは販売店などにご相談ください。
ヘッドホンを使わないときは、かならずヘッドホン端子からプラグを抜いてください。
ヘッドホン音声の消音はできません。

ビデオ3入力端子

56

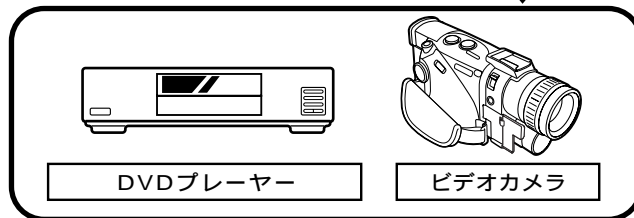

端子のなまえとはたらき

他の機器とつなぐ

接続上のご注意


- プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- プラグを抜くときは、コードを引っばらずにプラグを持って抜き取ってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
- 接続した機器とテレビの画像や音にノイズや雑音がでるときは、お互いを十分に離してください。

おしらせ

- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ビデオ機器との接続


本機は5系統のビデオ入力端子(ビデオ1～5)を搭載しております。
映像・音声接続用プラグと端子は、黄・白・赤の色分けがしてあります。
コードと接続機器側端子のそれぞれの色が合うように接続してください。

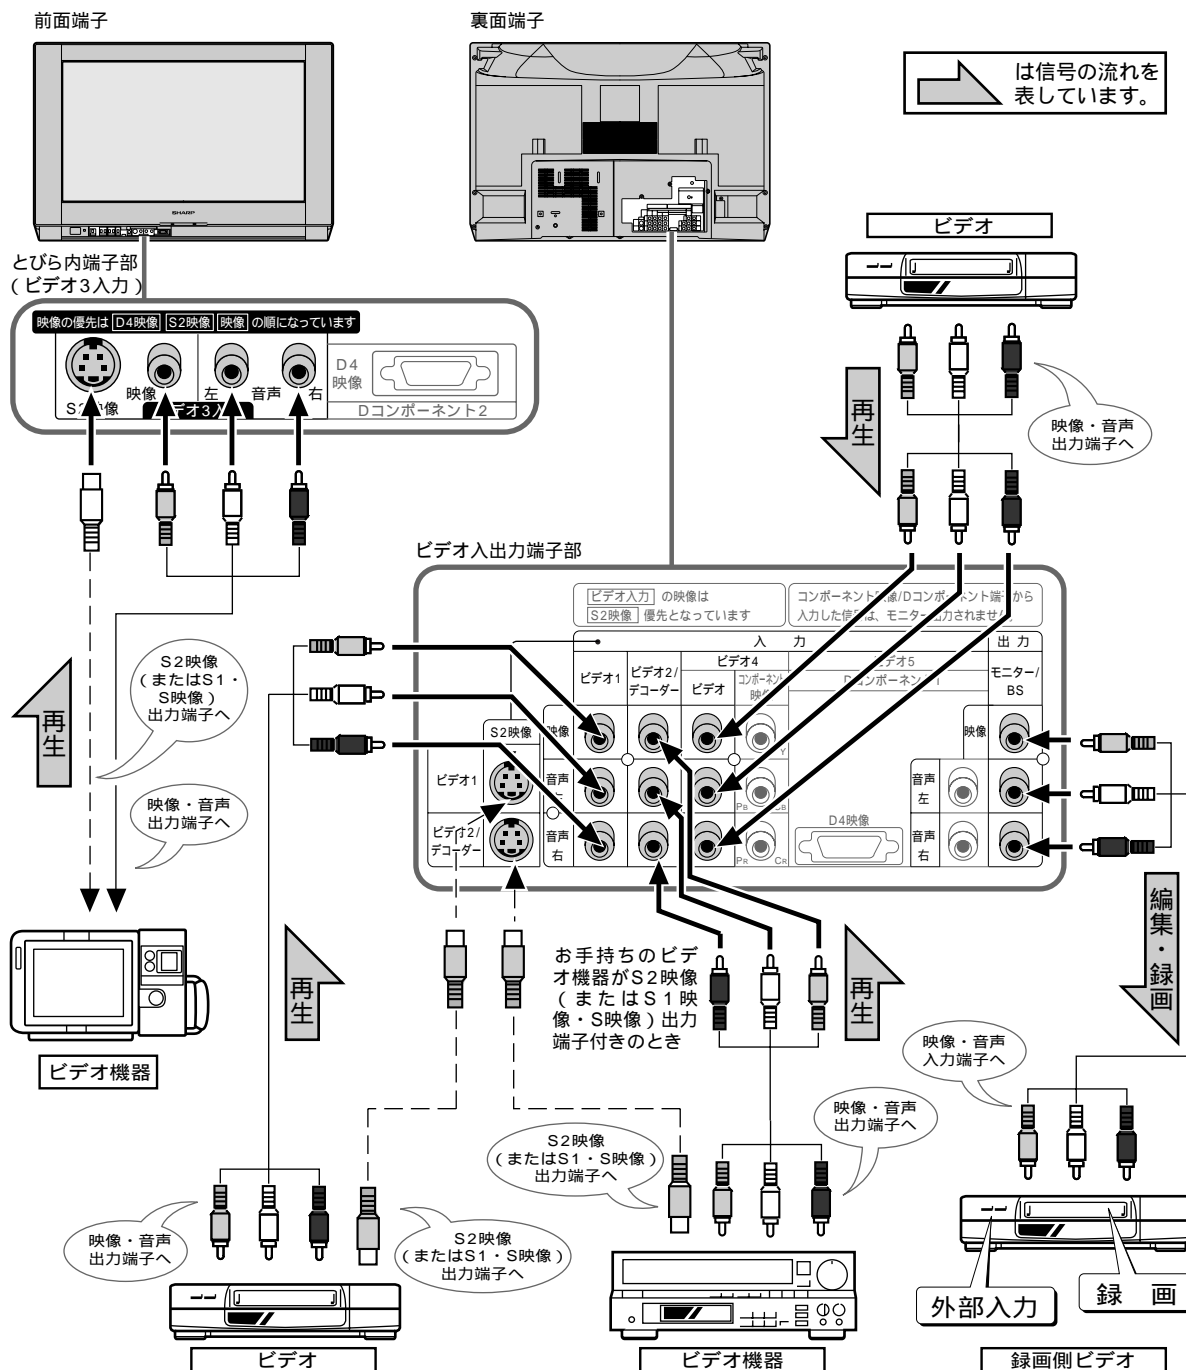


前面入力自動切換について

前面入力端子(ビデオ3入力)に機器をつないだとき、ビデオ3入力の映像に自動的に切り換える「前面入力自動切換」機能を備えています。

① テレビを見ているとき

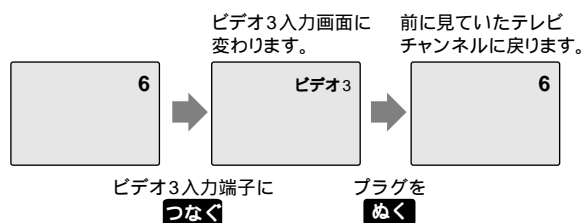


② ビデオ2入力の映像を見ているとき

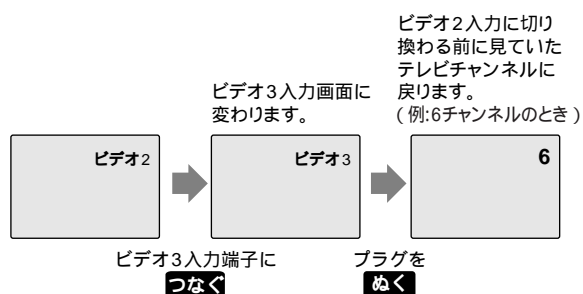

・ビデオ1、4も同様です。

③ リモコンでテレビ電源「切」のとき

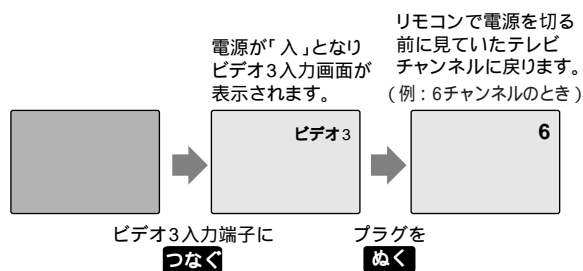

S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- S2映像入力端子は、映像用の入力端子です。音声はビデオ1・2・3端子の音声入力端子(左・右)に接続します。
- 本機は、フルモード制御信号の入った映像や、レターボックス制御信号の入った映像がビデオ1・2・3のS2映像入力端子より入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すよう、設定することができます。設定はメニュー操作で「S2識別」を「入」にします。(23ページ)

ビデオ3入力端子の優先機能について

- ビデオ3入力端子の映像の優先は、D4映像、S2映像、映像の順になっています。

ビデオ入力端子のS2映像入力端子優先機能について

- 本機のビデオ入力端子の映像入力端子とS2映像入力端子は、S2映像入力端子優先の共通接続です。
- 両端子とも接続しているとき、「ビデオ1・2・3」の画面はS2映像入力端子からの映像になります。
- 映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S2映像入力端子のプラグを抜き取ってください。

ゲーム機器を接続するとき

- ゲーム機等をご使用になるときは、画面のチラツキが少ない「プログレッシブ」モードでお楽しみください。


ビデオ機器との接続

他の機器とつなぐ

おしらせ

- 接続の検知はビデオ3入力端子(映像/S2映像/D4映像端子)で行われます。
- 2画面、3画面モニターでご使用のとき、前面入力端子に機器をつないだときは、ビデオ3入力画面が表示されます。

ビデオ機器との接続(つづき)



本体とびら内操作部

入力切替ボタン




ビデオの再生映像を見る

1 入力切替ボタンで画面を切り換える


- ボタンを押すごとに下のように切り換わります。
- ビデオ機器を接続しているビデオ入力番号を選びます。

画面表示

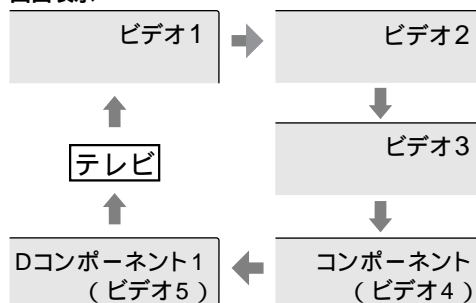

- ビデオ2入力切替で「デコーダー」に設定したときは、「ビデオ2」には切り換わりません。(58～59ページ)
- 「ビデオ3」は、D4映像端子に接続したときは、「Dコンポーネント2」と表示されます。

2 ビデオ機器を再生状態にする

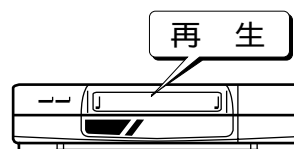

映像がザラついた感じの場合、ビデオクリーン機能を使うとよりきれいに見ることができます。


ふだんはビデオクリーン「切」で使います。



映像をすっきりとさせるとき

1 を押してメニュー画面を表示する

2 で「選局」を選び、 で「ビデオクリーン」を選び、 を押す

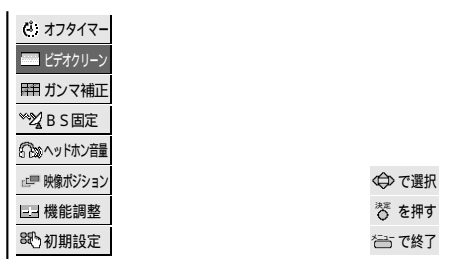

3 で「切」、「強」または「弱」を選び、 を押す

- 画面表示中にボタンを押すごとに「切」「強」「弱」の順で切り換わります。



- ビデオクリーンはビデオ1～3入力の画面のみ働きます。設定は各ビデオ入力ごとに記憶されます。
- ビデオクリーン「弱」または「強」を設定すると、入力切換時やボタンを押したときに、画面右上にVCマークが表示されます。
- ビデオクリーンはDコンポーネント端子(特にDコンポーネント2)から入力された映像に対しては動きません。

ビデオ機器との接続(つづき)

他の機器とつなぐ

ビデオ機器との接続(つづき)


テレビ番組を録画する

(例) 6チャンネルの番組を録画する

1 ⑥を押す



2 モニター/BS出力端子に接続しているビデオを外部入力に切り換え、「録画」状態にする

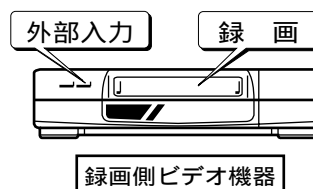

- これでテレビが受信しているテレビ番組を録画側ビデオ機器に録画することができます。

ご注意

- テレビチャンネルを切り換えしないでください。録画内容も切り換わってしまいます。

おしらせ

- コンポーネント映像端子またはD4映像端子から入力した信号は、モニター/BS出力端子から出力されません。




テレビを見ながらBS放送を録画する

(例) テレビの6チャンネルを見ながら「BS7」を録画する


1 BS7を押す




2 メニューを押してメニュー画面を表示する

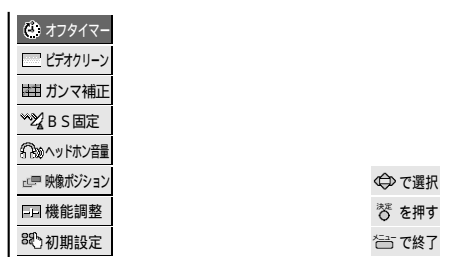

3 選局 ↑ ↓ で「BS固定」を選び、決定 ○ を押す

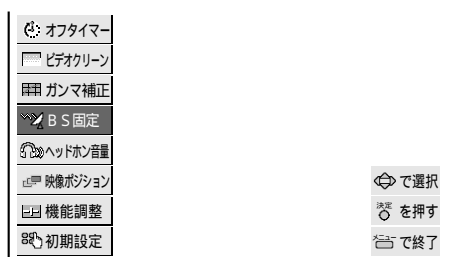


4 選局 ↑ ↓ で「入」を選び、決定 ○ を押し、メニュー で画面表示を消す

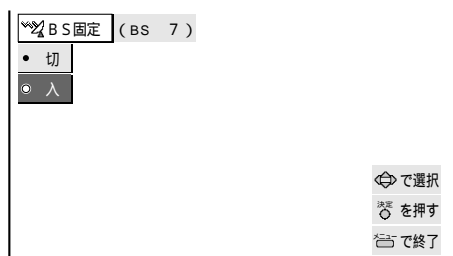

- BS固定にすると、固定したBSチャンネルの信号がモニター / BS出力端子から出力されます。
- BS固定したBSチャンネル以外のBS放送は映りません。

5 ビデオを外部入力に切り換え、「録画」状態にする

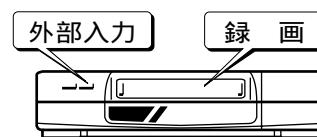

6 ⑥を押す

- これでテレビの6チャンネルを見ながらBS放送のBS7チャンネルを録画できます。

お知らせ

- 独立音声を録音したいときは
- BSチャンネルを選局後、43ページの操作で「独立音声」に切り換えてから手順2～4の操作を行ってください。

BS固定を解除するには

- BS固定されたチャンネルを選局して、メニューで再度設定し解除するか、またはテレビ本体の電源ボタンを押して解除してください。

留守録またはタイマー録画するとき


手順4の後に

- ① ビデオで外部入力の録画予約を行います。
- ② リモコンでテレビの電源を「切」にします。
(画面が消え、BS電源ランプが点灯)

ビデオ機器との接続(つづき)

他の機器とつなぐ


ビデオ機器との接続(つづき)

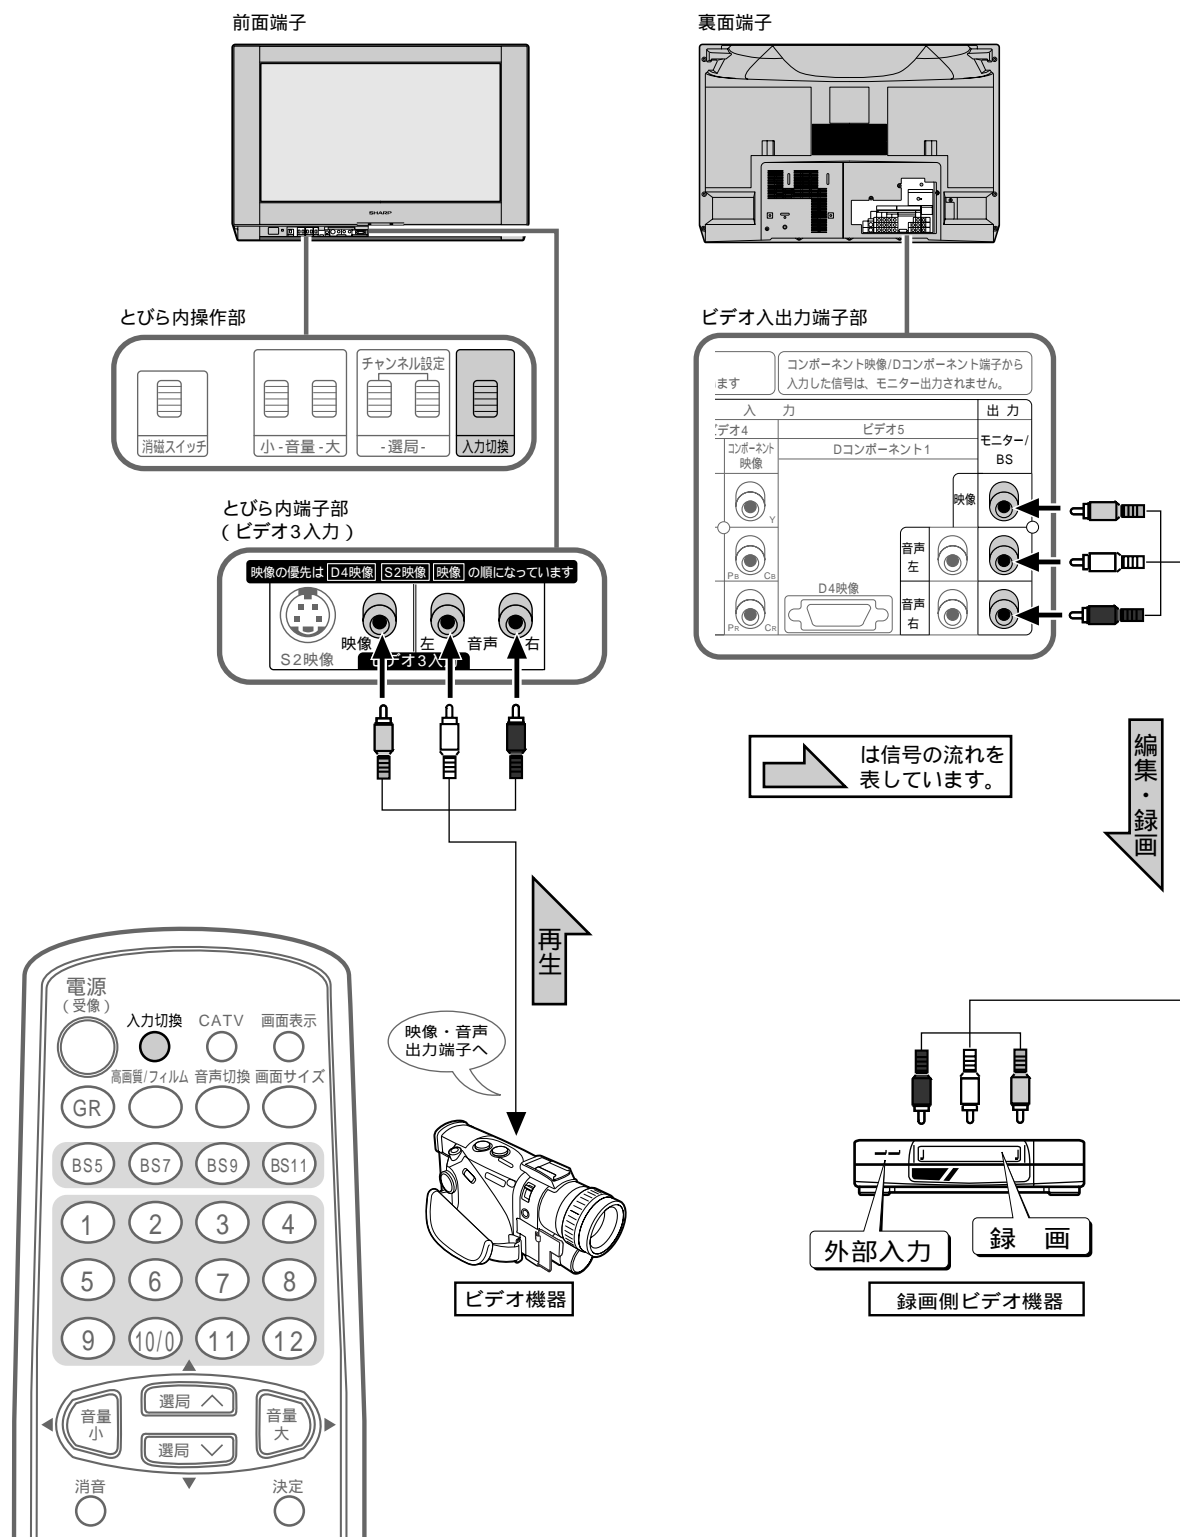


接続しているビデオの映像を 録画・編集する

(例)ビデオ3に接続しているビデオの映像
を録画・編集する

1 入力切替ボタンで画面を「ビデオ3」に切り換える(52ページ参照)

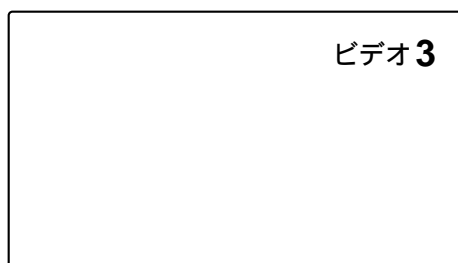

2 1 モニター/BS出力端子に接続しているビデオを外部入力に切り換え、「録画」状態にする 2 再生側ビデオ機器を「再生」状態にする

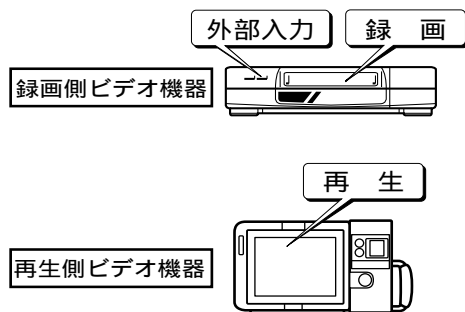

- これでテレビ画面で内容を確認しながら、再生側ビデオ機器から録画側ビデオ機器へ編集することができます。

おしらせ

- ビデオ3入力の映像の優先は、D4映像、S2映像、映像の順になっています。
- 録画・編集するときは、D4映像端子に接続しないでください。
- コンポーネント映像端子またはD4映像端子から入力した信号は、モニター/BS出力端子から出力されません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ビデオを外部入力に切り換えるには、ビデオ付属の取扱説明書をご覧ください。

ビデオ入力端子の設定


「ビデオ2 / デコーダー」入力端子をデコーダーの入力端子として使用されるときは、入力端子の切換え設定を行なってください。

「ビデオ4」入力端子は、接続する機器に応じて映像入力端子の切換え設定を行なってください。



ビデオ2 / デコーダー入力端子をデコーダーに設定する


1 メニューを押してメニュー画面を表示する

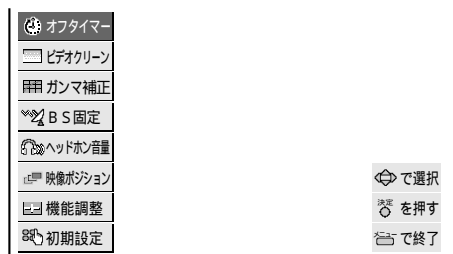

2 選局 ↑ 選局 ↓ で「初期設定」を選び、決定を押す




3 選局 ↑ 選局 ↓ で「入力設定」を選び、決定を押す

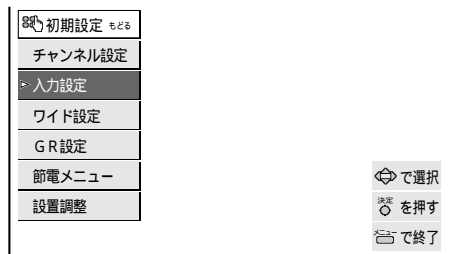


4

選局 ↑ 選局 ↓ で「ビデオ2入力」を選び、決定 ○ を押す

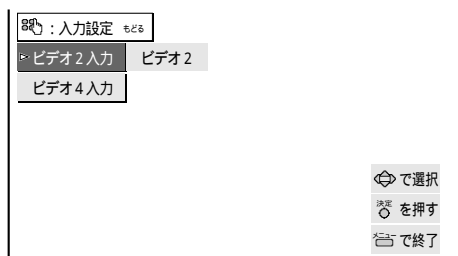

5

選局 ↑ 選局 ↓ で「デコーダー」を選び、決定 ○ を押す

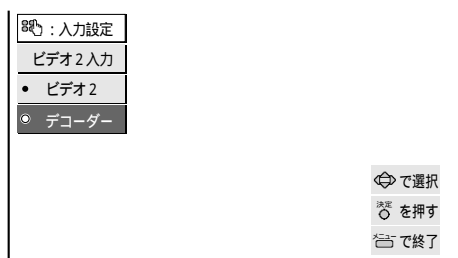

6

メニュー を押し画面表示を消す


おしらせ

ビデオ2 / デコーダー入力端子について
 ビデオ2 …… レーザーディスクプレーヤーや、いろいろなビデオ機器を接続するとき
 デコーダー …… WOWOWなどを受信するためのBSデコーダーを接続するとき


- ビデオ2 / デコーダー入力端子を「デコーダー」に設定した状態では、入力切換ボタンで操作しても「ビデオ2」は選択できません。

ビデオ4入力端子の設定のしかた

1 手順4の操作のとき、「ビデオ4入力」を選び、決定 ○ を押す

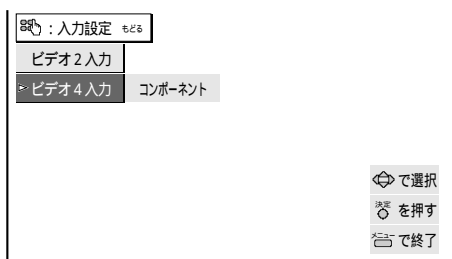

2 選局 ↑ 選局 ↓ で、接続する機器に合わせて「ビデオ」または「コンポーネント」を選び、決定 ○ を押す

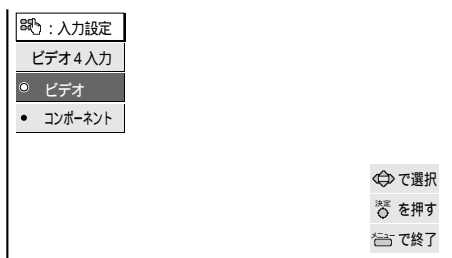

ビデオ入力端子の設定


他の機器とつなぐ

おしらせ

ビデオ4入力端子について
 ビデオ …… ビデオ出力端子と接続しているビデオで再生するとき
 コンポーネント …… コンポーネント映像出力端子のあるDVDプレーヤーやビデオカメラなどを接続するとき

セント ギ ガ


WOWOWやSt. GIGAの有料放送を楽しむには、各放送局との受信契約とBSデコーダーが必要です。

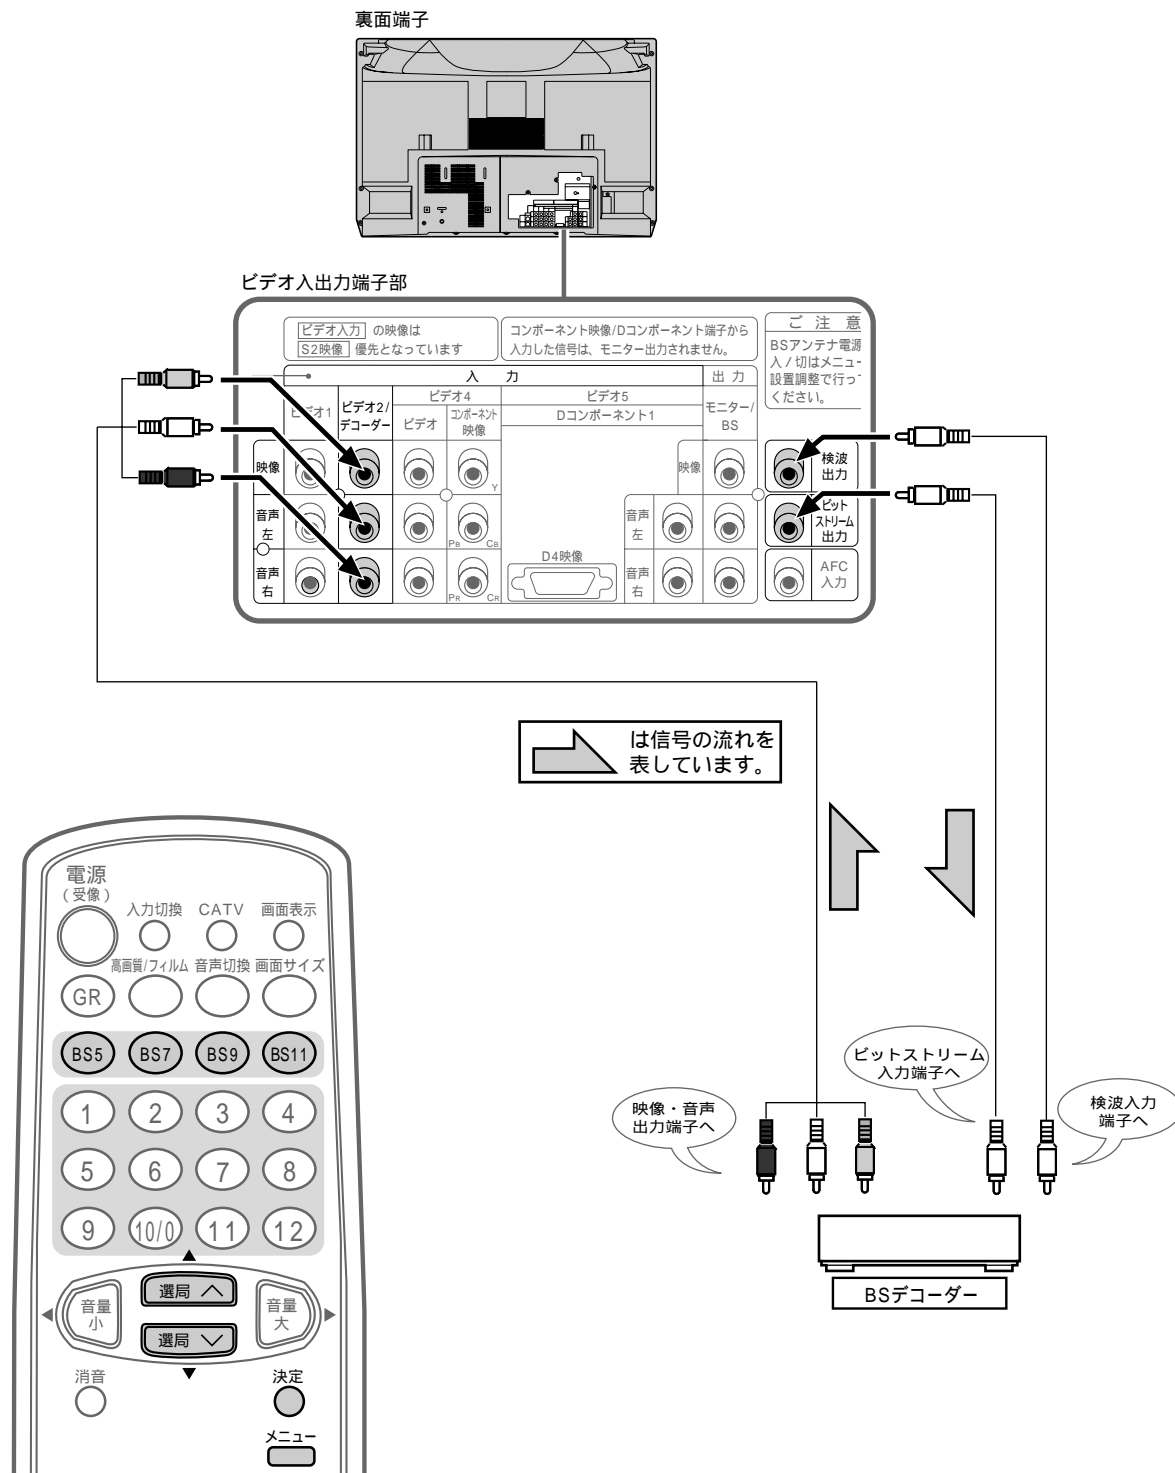

WOWOW放送を見る

1 ビデオ2入力端子の設定をする

- 1 でメニュー画面を表示する
- 2 で「初期設定」を選び、 を押す
- 3 で「入力設定」を選び、 を押す
- 4 で「ビデオ2入力」を選び、 を押す
- 5 で「デコーダー」を選び、 を押す(58～59ページ参照)

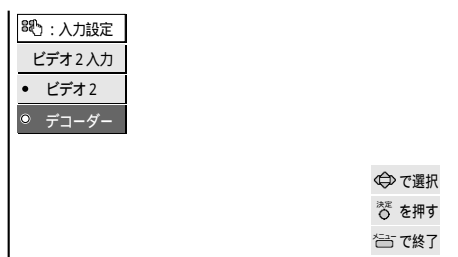


3

BS5 を押す



WOWOW・St. GIGA放送のデコーダーとの接続

2 BSデコーダーの電源を入れ、音声選択を「テレビ」にする

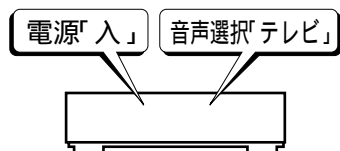

他の機器とつなぐ

St. GIGA放送を聞くと


BSデコーダーの音声選択を「独立」にします。
(43ページ参照)

おしらせ

- BSデコーダーを接続して有料の衛星放送を見ているとき、音声モードは表示されません。
- 有料放送チャンネルを受信中の音声(テレビ/独立、主/副)は、本機側で切り換えができません。BSデコーダー側で音声を切り換えます。詳しくはBSデコーダーの取扱説明書をご覧ください。

MUSE-NTSCコンバーターとの接続

ハイビジョン放送を見るには、市販のMUSE-NTSCコンバーターなどを本機に接続することが必要です。

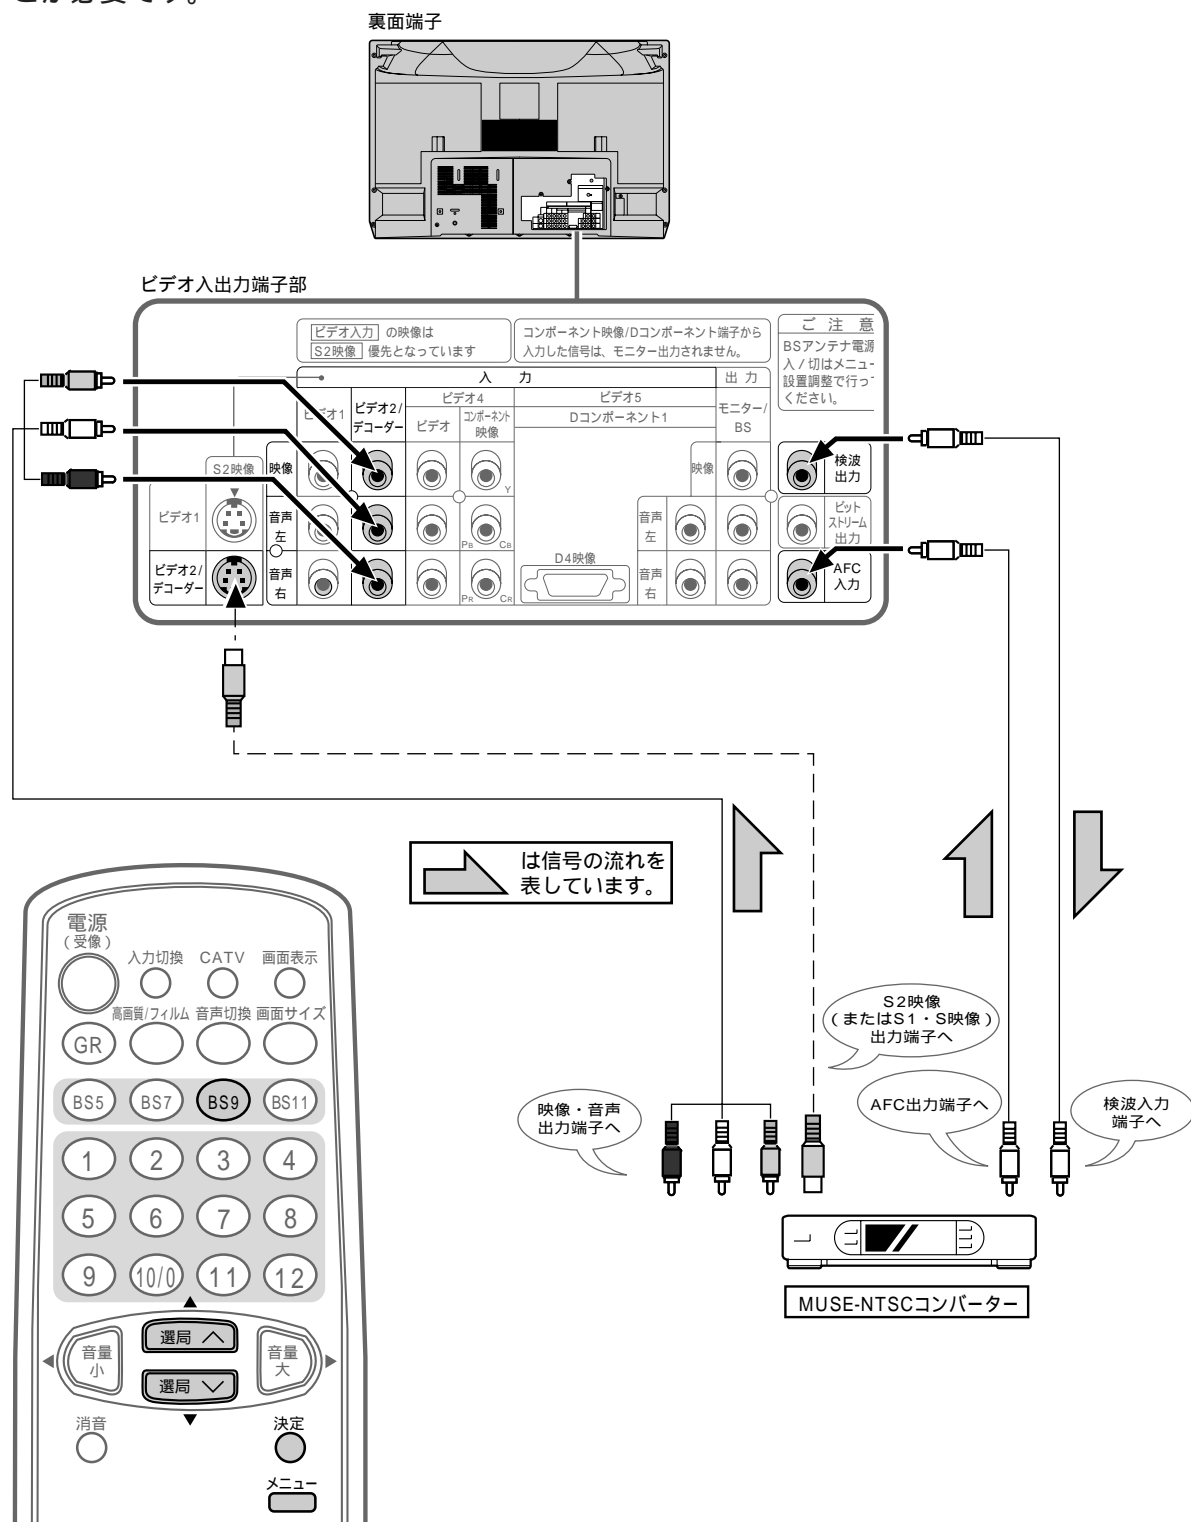

BS9チャンネルの ハイビジョン放送を見る

1 ビデオ2入力端子の設定をする

- 1 メニューでメニュー画面を表示する
- 2 選局 へ 選局 へ で「初期設定」を選び、決定 を押す
- 3 選局 へ 選局 へ で「入力設定」を選び、決定 を押す
- 4 選局 へ 選局 へ で「ビデオ2入力」を選び、決定 を押す
- 5 選局 へ 選局 へ で「デコーダー」を選び、決定 を押す(58～59ページ参照)



3

BS9を押す



MUSE-NTSCコンバーターとの接続

2 MUSE-NTSCコンバーターの 電源を入れる

電源「入」



おしらせ

- ビデオ2 / デコーダー入力端子を「デコーダー」に設定した状態では、入力切替ボタンで操作しても「ビデオ2」は選択できません。
- ハイビジョン放送チャンネルを受信中の音声(テレビ / 独立、主 / 副)は、本機側で切換えができません。MUSE-NTSCコンバーター側で音声を切り換えます。このとき、本機では音声モードは表示されません。
詳しくは、MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書をご覧ください。
- MUSE-NTSCコンバーターは、ハイビジョン放送を現行のテレビ方式であるNTSCに変換するため、ハイビジョン本来の高画質は得られません。


他の機器とつなぐ

DVD映像を楽しむ

DVDプレーヤーとの接続

本機のコンポーネント映像入力端子にDVDプレーヤーを接続して、DVDならではの美しい高画質映像を楽しむことができます。

ビデオ4のコンポーネント映像入力端子を使用される場合は、入力端子の切換え設定を行なってください。

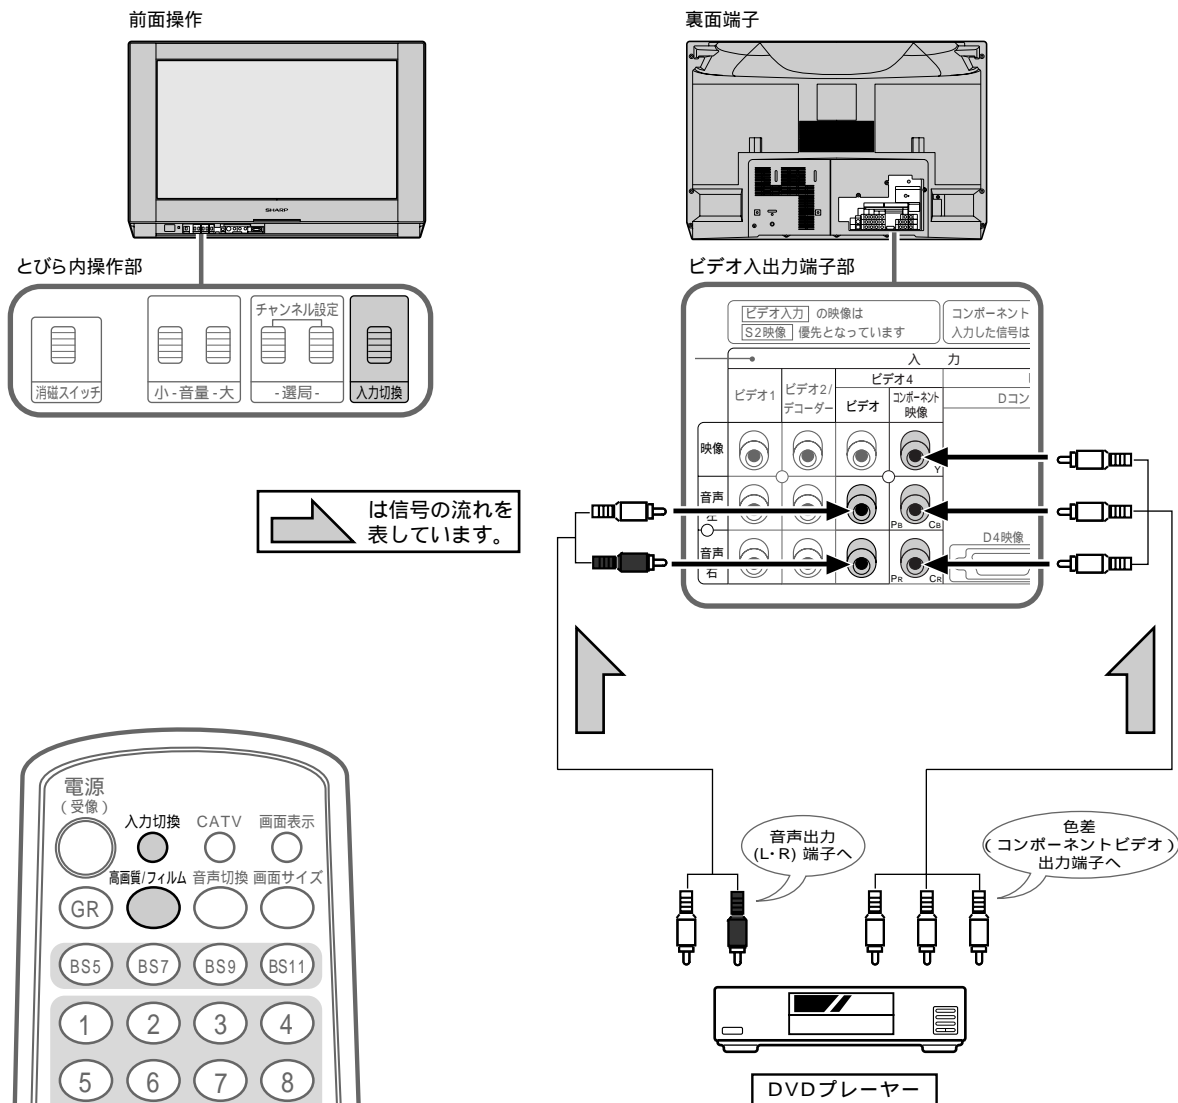


DVDプレーヤーとの接続のしかた


本機の入力端子	DVDプレーヤーの出力端子
コンポーネント映像入力	Y Y または Y, Y
	P _B /C _B C _B または B - Y, P _B
	P _R /C _R C _R または R - Y, P _R

DVD映像を見る

- 1 ビデオ4入力端子の設定(59ページ)をし、入力切換ボタンで画面を「コンポーネント」に切り換える

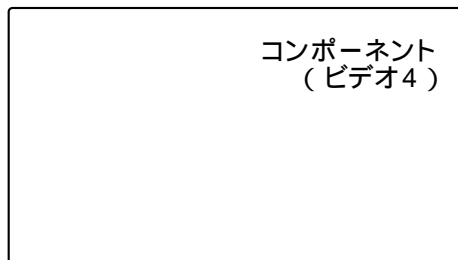

- 2 DVDプレーヤーの電源を入れ再生状態にする

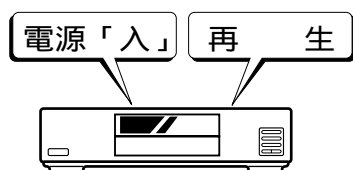

お知らせ

- 詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書も合わせてお読みください。
- コンポーネント映像入力からの映像はモニター/BS出力端子から出力されません。
- コンポーネント映像入力端子を利用して、BSデジタルチューナーなどのハイビジョン映像機器を接続することができます。(詳しくは、ハイビジョン映像機器の取扱説明書をご覧ください。)
- テレビとDVDプレーヤーは直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を見ると、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。

DVD映像のチラツキが気になるとき

高画質/フィルム

を押し、「フィルム」を選ぶ

お知らせ

- フィルムモードはDVD再生など映画ソフトの映像の動きをなめらかにする機能です。通常は「インターレース」か「プログレッシブ」にしてください。(37ページ)


D
V
D
映
像
を
楽
し
む

他
の
機
器
と
つ
な
ぐ

デジタルCS放送を楽しむ


デジタルCSチューナーとの接続

デジタルCS放送を受信するには、放送会社との受信契約とデジタルCSチューナー、CSアンテナの接続が必要です。

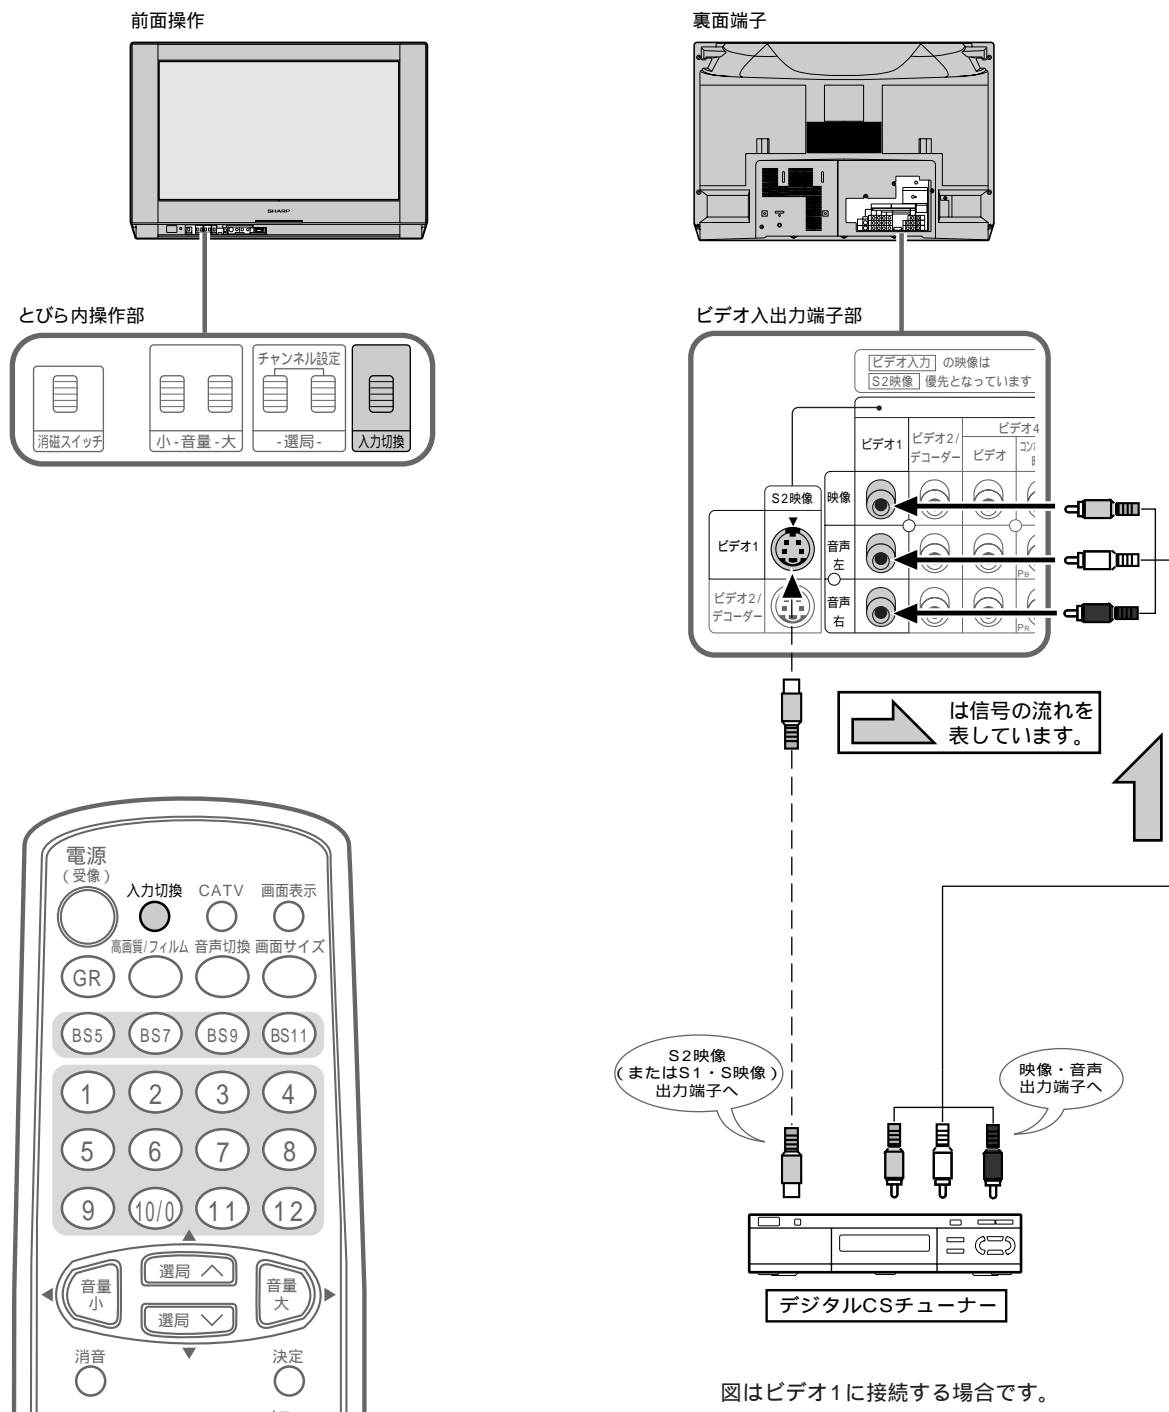

デジタルCS放送を見る

- 1 入力切換ボタンでCSチューナーの接続されている入力端子(例 . ビデオ1)に切り換える(52ページ参照)

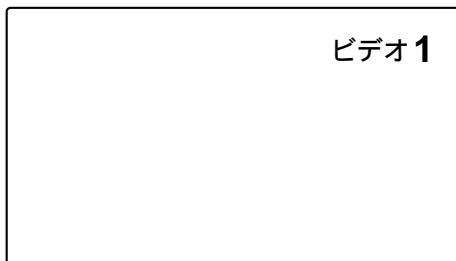

- 2 デジタルCSチューナーの電源を入れる




デジタルCS放送を楽しむ

他の機器とつなぐ

BSデジタル放送を楽しむ

BSデジタルチューナーとの接続


2000年に打ち上げ予定の放送衛星により、12月からBSデジタル放送が始まります。本機にBSデジタルチューナーを接続することにより、BSデジタル放送をお楽しみいただくことができます。(なお、BSデジタル放送を視聴するには受信者登録の手続きが必要です。詳しくはBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)

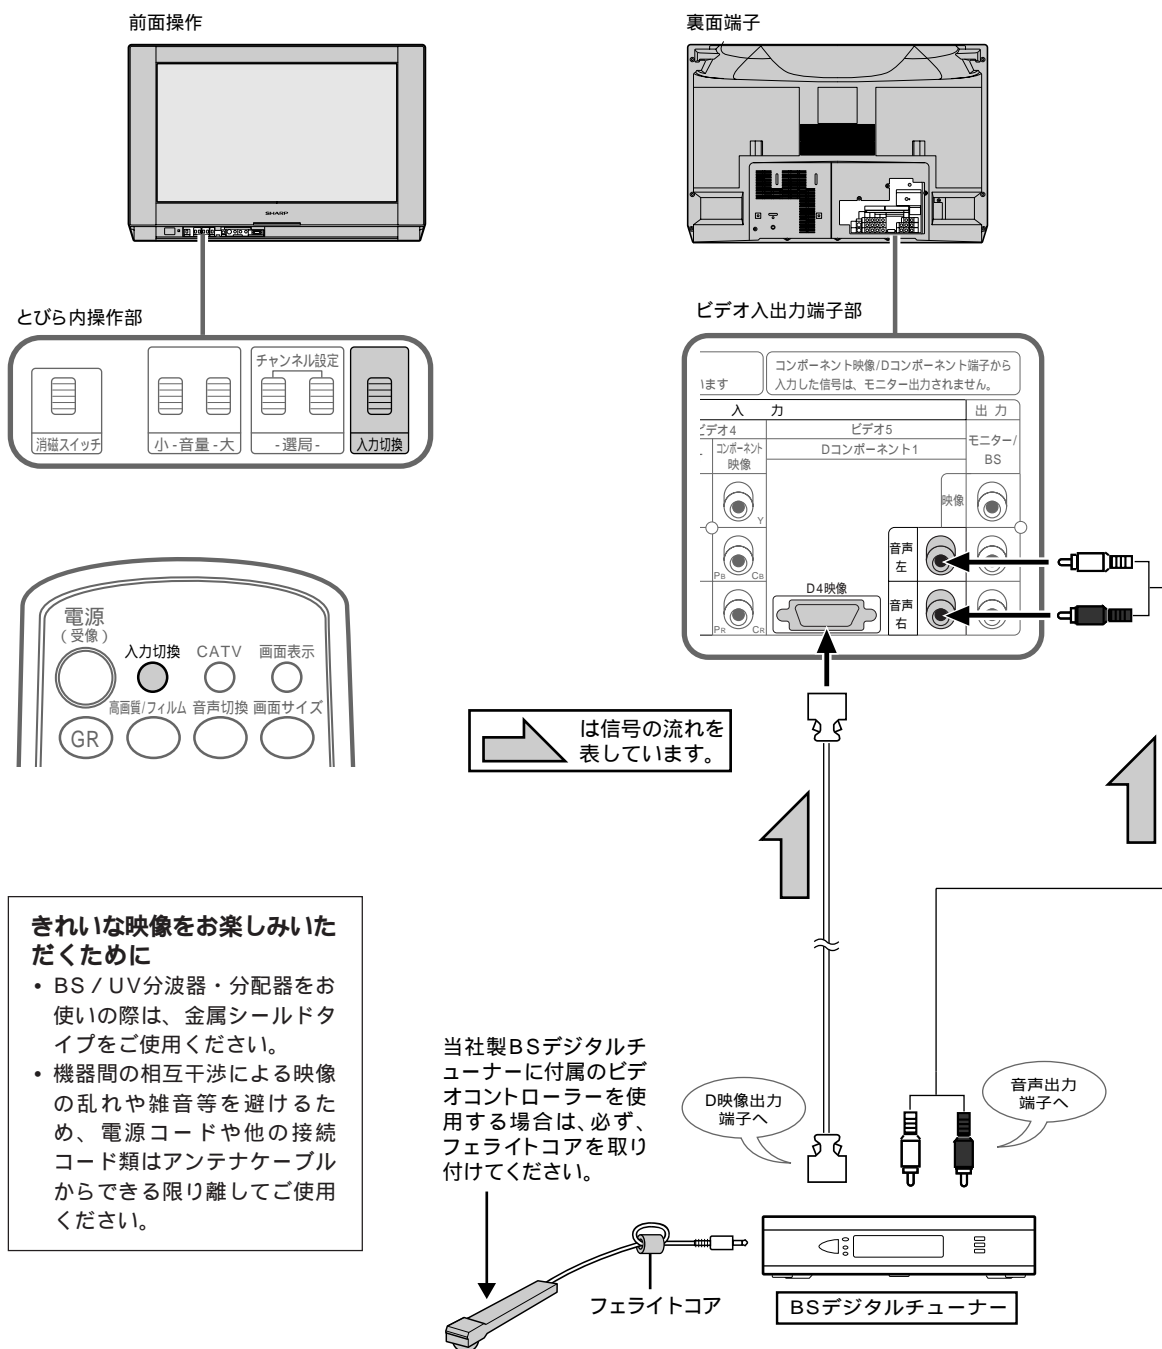


BSデジタル放送を視聴する

1 入力切換ボタンでBSデジタルチューナーが接続されている入力端子(ビデオ5)に切り換える

(52ページ参照)

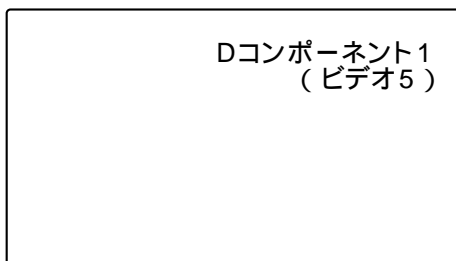

2 BSデジタルチューナーの電源を入れる

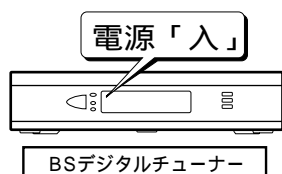

- BSデジタルチューナーの操作方法については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

おしらせ

- BSデジタル放送を受信するには専用のBSデジタルチューナーが必要になります。
- D4映像入力からの映像はモニター / BS出力端子から出力されません。
- ビデオ4、5で映像入力の接続をする場合は、BSデジタルチューナーとの接続ケーブルに合わせて、コンポーネント映像端子(ビデオ4)もしくはD4映像端子(ビデオ5)を選択してください。
- ビデオ4で接続されたときは、59ページの入力切換を行なってください。
- D4映像入力端子からの映像は、放送側で設定した画面サイズを自動設定します(D端子制御「入」のとき)。ただし、525i、525pの信号の場合は、自動設定をしないようにすることができます。


BSデジタル放送の放送方式について

- 現在国内のテレビの一般放送方式は、NTSCと呼ばれる方式で、走査線525本の飛び越し走査により、テレビ画面に映像を表示しております。
- BSデジタル放送には、何種類かの放送形式が予定されています。本機では以下の放送方式に対応しています。

525i	走査線 525 本インターレース (飛び越し走査)
525p	走査線 525 本プログレッシブ (順次走査)
1125i	走査線 1125 本インターレース (飛び越し走査)
750p	走査線 750 本プログレッシブ (順次走査)

リモコンのBSデジタルチューナーコントロールボタンについて

- 本機に付属のリモコンは、当社製のBSデジタルチューナーを操作するための基本操作ボタンを備えています。

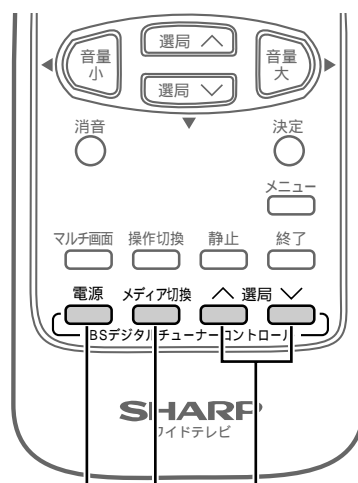

BSデジタル放送の
チャンネルを選ぶ

BSデジタル放送の種類(テレビ /
ラジオ / データ)を切り換える

BSデジタルチューナーの
電源を入 / 切る

BSデジタル放送を楽しむ

他の機器とつなぐ

アンテナ線を接続する


VHF/UHFアンテナの接続

アンテナ線は付属の同軸ケーブルで、テレビのVHF・UHFアンテナ入力端子に接続してください。
本機のVHF・UHFアンテナ入力端子は、VHFとUHFの混合接続タイプです。
VHF・UHFが独立している場合は、市販の混合器を使って接続してください。


本機へアンテナ線を接続するには

- アンテナ線の種類に応じて、下図のようにVHF・UHFアンテナ端子に接続してください。
- 接続をはじめる前には、テレビの電源を切っておいてください。

VHFアンテナだけのとき

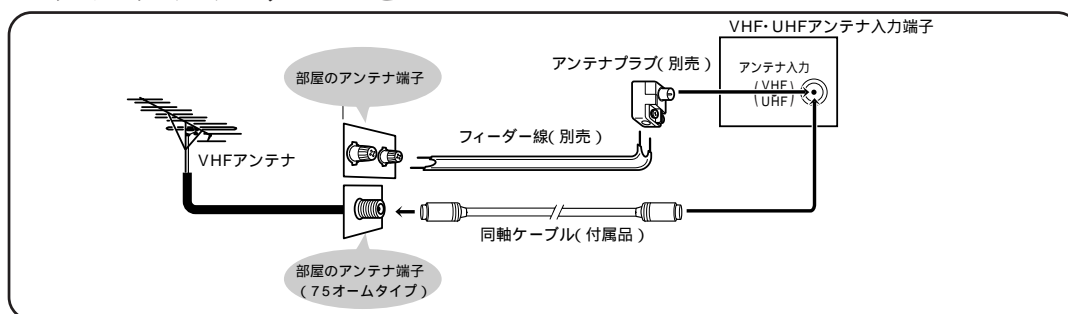


VHF/UHF混合アンテナのとき

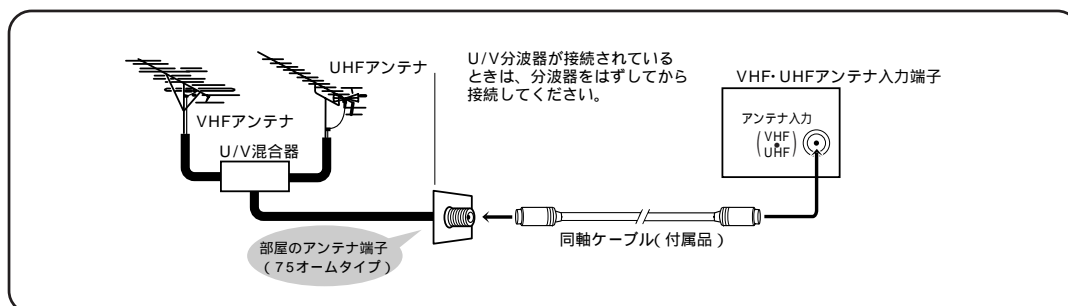

本機とビデオにアンテナ線を接続するとき

VHF/UHF混合アンテナのとき

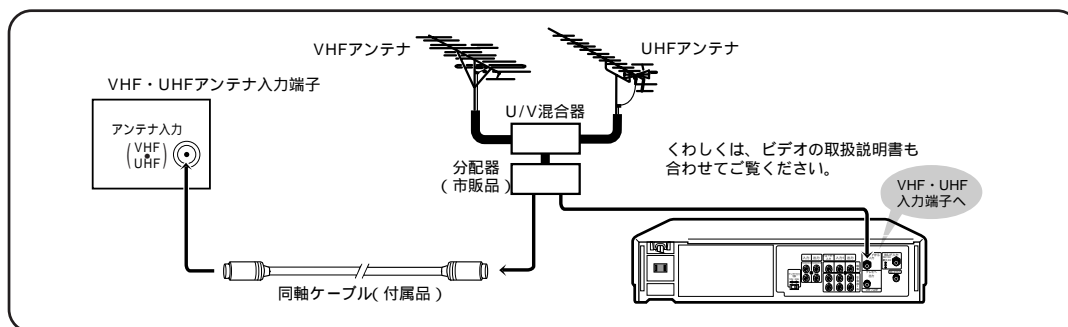


BSアンテナの接続

BS放送用のアンテナ線は、専用のものをご使用ください。BSアンテナの接続のしかたなど、くわしくはお買い上げの販売店にご相談ください。

裏面端子



衛星放送専用端子部

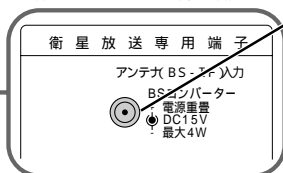


BSアンテナ入力端子 (BS-IF)


BSアンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BSアンテナに取り付けられたBSコンバーター+15Vの電源を供給する働きももっています。

BSアンテナを単独で接続するとき

- BS放送用ケーブルをBSアンテナ入力端子に接続します。

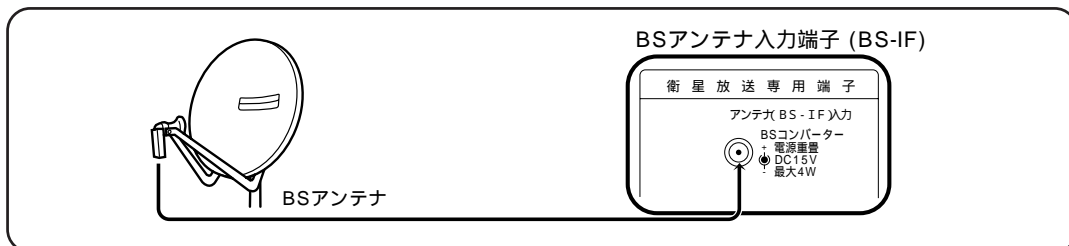


本機とBSビデオなどを接続するとき

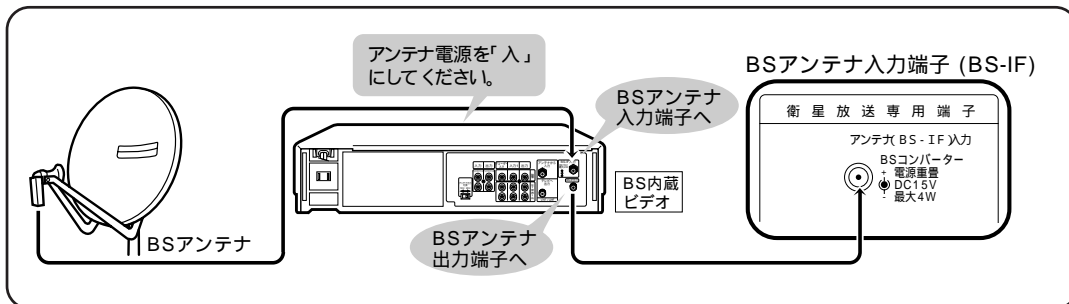

BSとVHF・UHFが混合されているとき

- BS/UV 分波器(市販品)を使用して接続します。

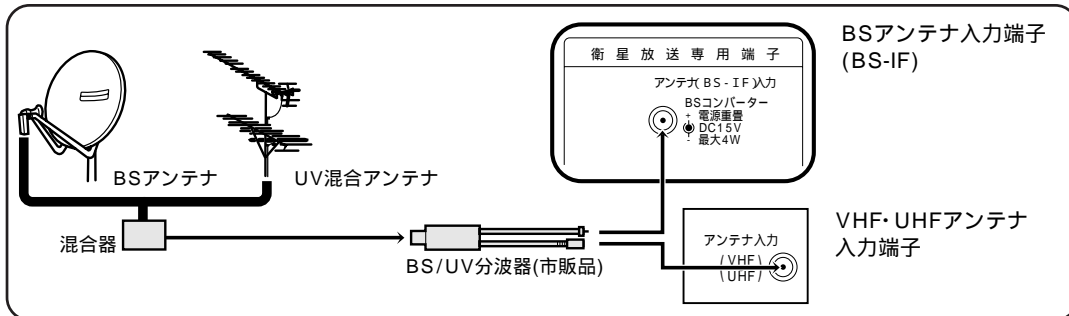

おしらせ

- BSアンテナ入力端子にアンテナ線を接続するときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしてから行なってください。(72～73ページ参照)

アンテナ線を接続する

設置・お知らせ

アンテナ線を接続する(つづき)

BSアンテナ電源の設定について

「切」… 本体からBSアンテナに電源を供給しません。

「入」… 本体の電源「入」のとき、BSアンテナに電源を供給します。待機状態(LED赤色点灯)でも、BSアンテナに電源を供給します。


「BS電源連動」… BS放送を見ているとき、BSアンテナに電源を供給します。(ただし、BS固定設定時は、BS放送を見ているときも供給されません。)




BSアンテナを接続したのち、BSアンテナへ電源を供給するための設定を行なってください。

BSアンテナ電源の設定


1 を押しメニュー画面を表示する

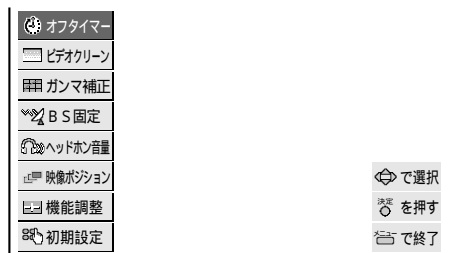

2 で「初期設定」を選び、 を押す

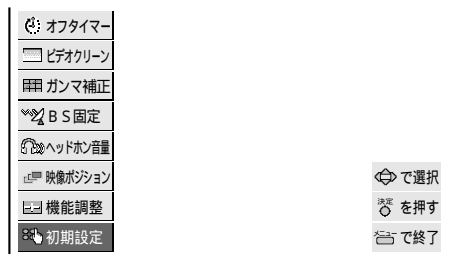


3 で「設置調整」を選び、 を押す

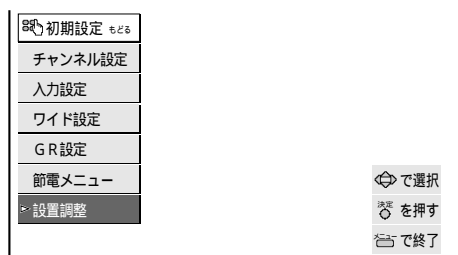

4

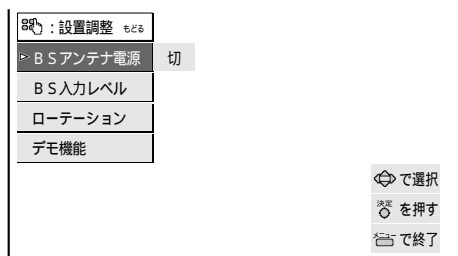

選局  選局  で「BS アンテナ電源」を選び、 を押す





6

 を押し画面表示を消す

5

選局  選局  で「入」を選び、 を押す

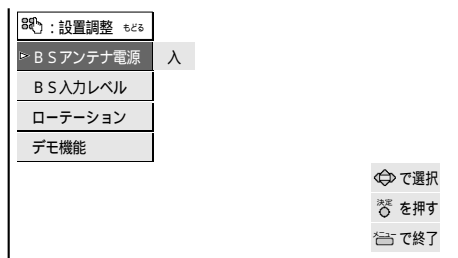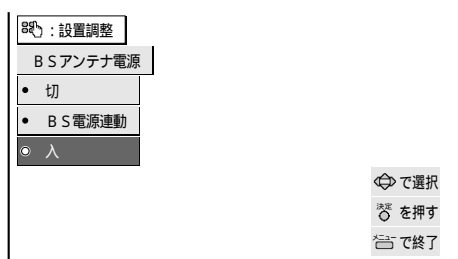

アンテナ線を接続する(つづき)

お知らせ

BS電源について

- BSアンテナ電源を「入」に設定したりBSチャンネルを固定(55ページ)したときは、つねにBSチューナー部に電源が供給されます。

分配器を使って2台(以上)のBS機器を楽しむ場合のアンテナ電源の供給について

- 全端子通電型分配器のご使用をおすすめします。
- 片端子通電型の分配器を使用されますと、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器でBS放送が受信できなくなります。

	アンテナへの電源供給
全端子通電型分配器	分配器のすべての出力端子から電源を供給
片端子通電型分配器	分配器の1つの出力端子からのみ電源を供給

- 詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

設置・お知らせ

アンテナ線を接続する(つづき)

本機はBSアンテナレベルを画面表示できません。BSアンテナを設置するときの目安としてお使いください。



BSアンテナレベルを表示し調整する


1 BS放送を受信した後、**メニュー**を押す



2 **選局** ↑ **選局** ↓ で「初期設定」を選び、**決定**を押す




3 **選局** ↑ **選局** ↓ で「設置調整」を選び、**決定**を押す

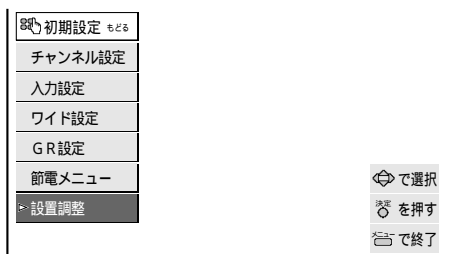

4


↑ 選局 決定 ↓
で「BS入力レベル」を選び、○を押す

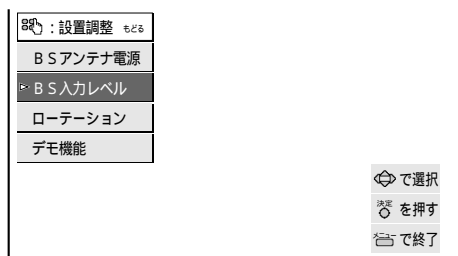

5

アンテナの角度を調整し、入力レベルが高く、映りの良い位置で固定する

- 調整は、アンテナの取扱説明書を参照してください。

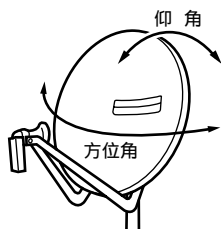

BSアンテナ

6

メニューを押し画面表示を消す


お知らせ

アンテナ入力レベルが低く映りが悪いときは
 ・アンテナからの信号を分配した場合などの信号の劣化にはブースターが必要です。また、BSアンテナの設置のしかたなど、詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

アンテナ線を接続する(つづき)

設置・お知らせ

チャンネルを設定する

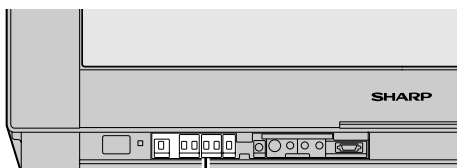

本体とびら内操作部

チャンネル設定ボタン



チャンネル設定は「自動設定(地域番号設定)」と「1局ずつ設定する(個別設定)」の2つの方法があります。

78～79ページの地域番号早見表および80～83ページに記載している地域番号一覧表の都市とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域番号を設定してください。

自動設定のしかた(地域番号設定)

(例)地域番号「45」の放送が映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- 選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

設定: チャンネル設定 もどる (地域番号: 00)

> 地域番号 個別

実行

で設定
を押す
で終了

地域番号を設定してください

地域番号のないときは個別を設定してください

- リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

2 ④、⑤を押し、地域番号を入力した後、決定を押す

設定: チャンネル設定 もどる (地域番号: 00)

> 地域番号 45

実行

で設定
を押す
で終了

地域番号を設定してください

地域番号のないときは個別を設定してください

自動設定 (地域番号設定)	<p>ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を78～79ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。</p> <p>その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。</p> <p>地域番号一覧表(80～83ページ)には放送局名を記載しています。</p>
1局ずつ設定 する (個別設定)	<p>地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後に他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。(84～85ページ)</p>

3 決定 を押す

- チャンネル設定がスタートし、「チャンネル設定中」が表示された後、「チャンネル設定終了」の表示に変わり、設定が終了します。

設定 : チャンネル設定 もどる (地域番号 : 00)


地域番号 45


実行

地域番号を設定してください

地域番号のないときは個別を設定してください

⇄ で選択

決定  を押す

終了 



チャンネル設定 (地域番号 : 45)

チャンネル設定中

お知らせ

- 地域番号一覧表に記載のある都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 本機は工場出荷時、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。
- 自動設定するとチャンネルスキップが設定されます。解除するときは、86ページをご参照ください。

チャンネルを設定する

設置・お知らせ

チャンネルを設定する(つづき)

地域番号早見表

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	21	か	鹿 児 島 市	94
	青 森 市	10		檀 原 市	65
	明 石 市	63		柏 市	29
	昭 島 市	30		春 日 井 市	54
	秋 田 市	15		春 日 部 市	27
	阿 久 根 市	95		勝 田 市	22
	上 尾 市	27		門 真 市	61
	朝 霞 市	27		金 沢 市	41
	旭 川 市	02		鎌 倉 市	33
	足 利 市	27		刈 谷 市	54
	厚 木 市	33		川 口 市	27
	網 走 市	01		川 越 市	27
	我 孫 子 市	29		川 崎 市	33
	尼 崎 市	61		河 内 長 野 市	61
い	安 城 市	54	き	川 西 市	64
	飯 田 市	45		木 更 津 市	29
	池 田 市	61		岸 和 田 市	61
	生 駒 市	61		北 九 州 市	84
	石 巻 市	14		北 見 市	09
	和 泉 市	61		岐 阜 市	47
	伊 勢 崎 市	25		京 都 市 1	60
	伊 丹 市	61		京 都 市 2	98
	市 川 市	29		桐 生 市	26
	一 宮 市	54	く	釧 路 市	04
	市 原 市	29		熊 谷 市	28
	茨 木 市	61		熊 本 市	90
	今 治 市	81		倉 敷 市	70
	入 間 市	27		久 留 米 市	85
	い わ き 市	20		呉 市	73
	岩 国 市	77		高 知 市	82
	岩 槻 市	27	こ	甲 府 市	43
う	宇 治 市	60		神 戸 市	61
	宇 都 宮 市	24		郡 山 市	19
	宇 部 市	76		小 金 井 市	30
	浦 安 市	29		越 谷 市	27
え	浦 和 市	27		小 平 市	30
	海 老 名 市	33		小 牧 市	54
お	江 別 市	01		小 松 市	41
	青 梅 市	30	さ	堺 市	61
	大 分 市	91		佐 賀 市	87
	大 垣 市	47		酒 田 市	18
	大 阪 市	61		相 模 原 市	33
	大 館 市	16		佐 倉 市	29
	大 津 市	58		佐 世 保 市	89
	大 宮 市	27		札 幌 市	01
	大 牟 田 市	86		座 間 市	33
	岡 崎 市	54	し	狭 山 市	27
	岡 山 市	70		静 岡 市	49
	沖 縄 市	96		清 水 市	49
	小 樽 市	07		下 関 市	75
か	小 田 原 市	35	す	上 越 市	38
	帯 広 市	05		吹 田 市	61
	小 山 市	27		鈴 鹿 市	57
	各 務 原 市	48	せ	瀬 戸 市	54
	加 古 川 市	63		仙 台 市	13

おしらせ

- 地域番号別に設定されたりモコンポジションと受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。
(1999年3月現在)
- ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送局や受信チャンネルが「地域番号一覧表」と異なる場合があります。また「地域番号一覧表」によるチャンネル設定後に、放送局を追加したい場合には、84ページの「1局ずつ設定する(個別設定)」をお読みのうえ、受信チャンネルを設定しなおしてください。

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
そ た	草 加 市	27	ひ	彦 根 市	59
	大 東 市	61		日 立 市	23
	高 岡 市	40		日 野 市	30
	高 崎 市	25		姫 路 市	62
	高 槻 市	61		枚 方 市	61
	高 松 市	78		平 塚 市	34
	宝 塚 市	61		弘 前 市	10
	立 川 市	30		広 島 市	71
ち	多 摩 市	32	ふ	福 井 市	42
	茅 ヶ 崎 市	34		福 岡 市	83
	千 葉 市	29		福 島 市	19
つ	調 布 市	30		福 山 市	72
	津 市	57		藤 枝 市	53
	つ く ば 市	29		藤 沢 市	33
	土 浦 市	29		富 士 市	51
と	鶴 岡 市	18		富 士 宮 市	51
	東 京 23区	30		府 中 市	30
	徳 島 市	97		船 橋 市	29
	徳 山 市	74	へ ほ ま	別 府 市	91
	所 沢 市	27		防 府 市	74
	鳥 取 市	67		前 橋 市	25
	小 牧 市	06		町 田 市	33
	富 山 市	39		松 江 市	68
	豊 川 市	55		松 阪 市	57
	豊 田 市	56		松 戸 市	29
	豊 中 市	61		松 原 市	61
	豊 橋 市	55		松 本 市	46
	富 田 林 市	61		松 山 市	79
な	長 岡 市	37	み	三 郷 市	27
	長 崎 市	88		三 島 市	52
	長 野 市	44		三 鷹 市	30
	流 山 市	29		水 戸 市	22
	名 古 屋 市	54		都 城 市	92
	那 覇 市	96		宮 崎 市	92
	奈 良 市	65	む	武 蔵 野 市	30
	奈 志 野 市	29		室 蘭 市	08
に	新 潟 市	37	も	盛 岡 市	12
	新 座 市	27		守 口 市	61
	新 居 浜 市	80	や	矢 板 市	31
	西 宮 市	61		焼 津 市	49
ぬ	沼 津 市	52		八 尾 市	61
ね	寝 屋 川 市	61		八 千 代 市	29
の	野 田 市	29		八 代 市	90
	延 岡 市	93		山 形 市	17
は	函 館 市	03		山 口 市	74
	秦 野 市	36		大 和 市	33
	八 王 子 市	31	よ	横 須 賀 市	33
	八 戸 市	11		横 浜 市	33
	羽 曳 野 市	61	わ	四 日 市	57
	浜 田 市	69		米 子 市	68
	浜 松 市	50		和 歌 山 市 1	66
	半 田 市	54		和 歌 山 市 2	99
ひ	東 大 阪 市	61			
	東 久 留 米 市	30			
	東 村 山 市	30			

チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

チャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表

リモコンポジション			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル											
			放送局名											
工場出荷設定		00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	01	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
			北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ		NHK教育	
	旭川	02	1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
				NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	函館	03	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	04	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
				NHK教育	北海道テレビ	北海道文化放送			札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	帯広	05	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道文化放送				北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK教育	
苫小牧	06	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12	
		テレビ北海道	NHK教育	NHK総合	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ						
小樽	07	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		テレビ北海道	NHK教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK総合		
室蘭	08	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12	
			NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送		
北見	09	1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12	
			NHK教育			北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ		NHK総合		北海道放送		
青森	青森	10	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
			青森放送テレビ		NHK総合		NHK教育		青森テレビ		青森朝日放送			
八戸	11	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12	
				青森テレビ		青森朝日放送		NHK教育		NHK総合		青森放送テレビ		
岩手	盛岡	12	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
宮城	仙台	13	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
			東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ		仙台放送	
石巻	14	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57	
		東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ		仙台放送		
秋田	秋田	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
				NHK教育							NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
大館	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57	
			(NHK教育)		(NHK総合)		(秋田放送テレビ)		NHK教育	NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ	
山形	山形	17	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
						NHK教育		テレビユー山形	さくらんぼテレビ	NHK総合		山形放送		山形テレビ
鶴岡	18	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24	
		山形放送		NHK総合			NHK教育	山形テレビ		テレビユー山形		さくらんぼテレビ		
福島	福島	19	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
				NHK教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
			1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
いわき	20													
		テレビユー福島		NHK総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK教育		福島放送		
会津若松	21	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41	
		NHK総合		NHK教育			福島テレビ		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送	
茨城	水戸	22	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
日立	23	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62	
		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京	
栃木	宇都宮	24	29	2	27	25	5	23	7	21	31	19	11	17
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
群馬	前橋	25	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京

	リモコンポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道 府 県	都市名	地域番号	受信チャンネル											
			放 送 局 名											
群馬	桐生	26	43 NHK総合	2	45 NHK教育	39 日本テレビ	40 放送大学	37 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	33 テレビ朝日	41 群馬テレビ	31 テレビ東京
			1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
埼玉	浦和	27	33 NHK総合	2	35 NHK教育	25 日本テレビ	5 放送大学	23 TBSテレビ	16	21 フジテレビ	28 テレビ埼玉	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
	熊谷	28	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
			1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京メトロポリタ	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	23区	30	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東京メトロポリタ	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	八王子	31	30 NHK総合	2	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東京メトロポリタ	24 TBSテレビ	7	22 フジテレビ	9	20 テレビ朝日	11	18 テレビ東京
	多摩	32	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
神奈川	横浜	33	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5 放送大学	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
	茅ヶ崎	34	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5 放送大学	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	小田原	35	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5 放送大学	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
	秦野	36	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
新潟	新潟	37	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 新潟テレビ21	37 新潟放送	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
	上越	38	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6	7	8	9	10	11	12
富山	富山	39	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
	高岡	40	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石川	金沢	41	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	42	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
山梨	甲府	43	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	44	44 長野朝日放送	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田	45	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	46	1 NHK総合	44 長野朝日放送	50 長野朝日放送	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜	47	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原	48	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	49	1 NHK教育	2	31 静岡第1テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	50	1 静岡第1テレビ	30 NHK総合	3	4	5 静岡放送	6	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士	51	1 NHK教育	54 静岡第1テレビ	27 静岡第1テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12

チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

チャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表(つづき)


	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名										
静岡	沼津	52	1 NHK教育	51 静岡第1テレビ	61 静岡朝日テレビ	4 静岡朝日テレビ	57 テレビ静岡	6 テレビ静岡	8 NHK総合	53 NHK総合	10 静岡放送	55 静岡放送	12
	藤枝	53	1 NHK教育	44 静岡第1テレビ	24 静岡朝日テレビ	4 静岡朝日テレビ	26 テレビ静岡	6 テレビ静岡	8 NHK総合	42 NHK総合	10 静岡放送	40 静岡放送	12
愛知	名古屋	54	1 東海テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 CBCテレビ	5 CBCテレビ	6 中京テレビ	35 NHK教育	8 NHK教育	9 名古屋テレビ	10 テレビ愛知	25
	豊橋	55	56 東海テレビ	2 NHK総合	54 NHK総合	4 CBCテレビ	6 CBCテレビ	58 中京テレビ	8 NHK教育	50 NHK教育	10 名古屋テレビ	60 テレビ愛知	52
	豊田	56	57 東海テレビ	2 NHK総合	53 NHK総合	4 CBCテレビ	6 CBCテレビ	59 中京テレビ	8 NHK教育	51 NHK教育	10 名古屋テレビ	61 テレビ愛知	49
三重	津	57	1 東海テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 CBCテレビ	5 CBCテレビ	6 中京テレビ	35 NHK教育	8 NHK教育	9 三重テレビ	11 名古屋テレビ	25
滋賀	大津	58	1 NHK総合	28 NHK総合	3 毎日テレビ	36 毎日テレビ	5 ABCテレビ	38 ABCテレビ	7 関西テレビ	40 関西テレビ	9 読売テレビ	42 びわ湖放送	46
	彦根	59	1 NHK総合	52 NHK総合	3 毎日テレビ	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7 関西テレビ	60 関西テレビ	9 読売テレビ	11 NHK教育	50
京都	京都1	60	1 NHK総合	2 サンテレビ	36 毎日テレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	12
	京都2	98	32 NHK京都	2 NHK総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7 ABCテレビ	8 関西テレビ	9 読売テレビ	10 読売テレビ	12
大阪	大阪	61	1 NHK総合	2 サンテレビ	36 毎日テレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9 読売テレビ	10 読売テレビ	12
兵庫	神戸	61	1 NHK総合	2 サンテレビ	36 毎日テレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9 読売テレビ	10 読売テレビ	12
	姫路	62	1 NHK総合	50 サンテレビ	55 毎日テレビ	54 毎日テレビ	5 ABCテレビ	58 ABCテレビ	7 関西テレビ	60 関西テレビ	9 読売テレビ	62 読売テレビ	52
	明石	63	1 NHK総合	51 サンテレビ	55 毎日テレビ	53 毎日テレビ	19 テレビ大阪	57 ABCテレビ	7 関西テレビ	59 関西テレビ	9 読売テレビ	61 読売テレビ	49
	川西	64	1 NHK総合	29 サンテレビ	33 毎日テレビ	35 毎日テレビ	5 ABCテレビ	37 ABCテレビ	7 関西テレビ	39 関西テレビ	9 読売テレビ	41 読売テレビ	31
奈良	奈良	65	1 NHK総合	2 サンテレビ	36 毎日テレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ	12
和歌山	和歌山1	66	1 NHK総合	32 NHK総合	3 毎日テレビ	42 毎日テレビ	5 ABCテレビ	44 ABCテレビ	7 関西テレビ	46 関西テレビ	9 読売テレビ	48 読売テレビ	26
	和歌山2	99	1 NHK総合	50 NHK総合	3 毎日テレビ	54 毎日テレビ	5 ABCテレビ	58 ABCテレビ	7 関西テレビ	60 関西テレビ	9 読売テレビ	62 読売テレビ	52
鳥取	鳥取	67	1 日本海テレビ	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK総合	7 山陰中央テレビ	24 山陰中央テレビ	9 BSSテレビ	22 BSSテレビ	12
島根	松江	68	30 日本海テレビ	2 山陰中央テレビ	34 山陰中央テレビ	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	9 BSSテレビ	10 BSSテレビ	12
	浜田	69	1 NHK総合	2 日本海テレビ	54 日本海テレビ	4 BSSテレビ	5 BSSテレビ	6 山陰中央テレビ	7 NHK教育	58 NHK教育	9 NHK教育	10 NHK教育	12
岡山	岡山	70	23 テレビせとうち	2 NHK教育	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8 西日本放送	9 西日本放送	10 山陽放送	12
広島	広島	71	31 テレビ新広島	2 NHK総合	3 RCCテレビ	4 RCCテレビ	5 NHK教育	6 NHK教育	7 NHK教育	8 広島ホームテレビ	9 広島ホームテレビ	35 広島テレビ	12
	福山	72	1 NHK総合	2 広島ホームテレビ	24 広島ホームテレビ	4 テレビ新広島	5 NHK教育	6 NHK教育	7 RCCテレビ	8 RCCテレビ	9 RCCテレビ	10 広島テレビ	12
	呉	73	1 NHK教育	2 広島ホームテレビ	24 広島ホームテレビ	4 広島テレビ	5 テレビ新広島	6 テレビ新広島	26 RCCテレビ	8 RCCテレビ	9 NHK総合	10 NHK総合	12
山口	山口	74	1 NHK教育	2 山口朝日放送	3 山口朝日放送	4 山口朝日放送	52 山口朝日放送	6 テレビ山口	38 テレビ山口	8 NHK総合	9 NHK総合	10 山口テレビ	12

	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名 地域番号	受信チャンネル 放送局名											
山口	下関 75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 (NHK総合)	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 (NHK教育)
	宇部 76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国 77	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ
徳島	徳島 97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11 NHK教育	12
香川	高松 78	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK教育	4	37 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	41 西日本放送	10 山陽放送	29 テレビせとうち	19
愛媛	松山 79	1	2 NHK教育	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11 広島ホームテレビ	35
	新居浜 80	1	2 NHK総合	3	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	今治 81	1	30 NHK教育	3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11 広島ホームテレビ	38
高知	高知 82	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知放送	9	38 テレビ高知	11 高知さんさんテレビ	40
福岡	福岡 83	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本	10 TXN九州	19 福岡放送	37
	北九州 84	1 九州朝日放送	2 TXN九州	23	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11 NHK教育	12
	久留米 85	57 九州朝日放送	2	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10 TXN九州	14 福岡放送	52
	大牟田 86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10 福岡放送	43	12
佐賀	佐賀 87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 (NHK総合)	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎 88	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	6	37 8	27	10	25	12	
	佐世保 89	1	2	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8	9	10	11 テレビ長崎	35
熊本	熊本 90	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分 91	1 (NHK教育)	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11 NHK教育	12
宮崎	宮崎 92	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11 NHK教育	12
	延岡 93	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島 94	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12
	阿久根 95	1 鹿児島読売テレビ	30	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11 NHK教育	12
沖縄	那覇 96	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11 NHK教育	12

チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

チャンネルを設定する(つづき)



本体とびら内操作部

チャンネル設定ボタン




地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加される場合は、チャンネルを1局ずつ設定してください。

1局ずつ設定する(個別設定)

(例)チャンネルボタン⑤にUHF放送「42」チャンネルが映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- 選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

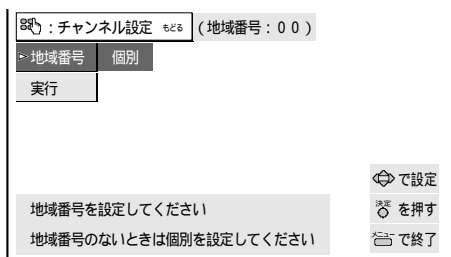


- リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

2 地域番号「個別」を確認する

- 地域番号が「個別」と表示されていないときは、カーソルボタンで「個別」を選び、決定ボタンを押す。

3 選局(/)で「実行」を選び、決定ボタンを押す

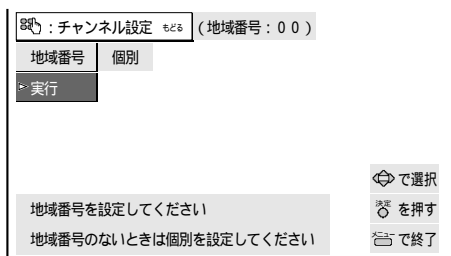

4

選局 選局 で「リモコン番号」を選び、決定 ボタンを押す

選局 : チャンネル設定 もどる	
リモコン番号	1
受信チャンネル	1
チャンネル表示	1
受信微調整	0
スキップ	切

で選択
 を押す
 で終了

5

テレビチャンネルボタン 5 で「5」を入力し、決定 ボタンを押す

選局 : チャンネル設定 もどる	
リモコン番号	5
受信チャンネル	1
チャンネル表示	1
受信微調整	0
スキップ	切

で設定
 を押す
 で終了

6

選局 選局 で「受信チャンネル」を選び、決定 ボタンを押す

選局 : チャンネル設定 もどる	
リモコン番号	5
受信チャンネル	5
チャンネル表示	5
受信微調整	0
スキップ	切

で選択
 を押す
 で終了


7

選局 選局 で「42」を選び、決定 ボタンを押す

選局 : チャンネル設定 もどる	
リモコン番号	5
受信チャンネル	42
チャンネル表示	5
受信微調整	0
スキップ	切

で設定
 を押す
 で終了

- 選局ボタンを押すと、受信チャンネルが7つのように切り換わります。



8

メニュー ボタンを押して画面表示を消す

- リモコンのテレビチャンネルボタン「5」に42チャンネルの放送が設定されました。
- 続けて他のチャンネルを設定するときは、手順7の後、手順4～7の操作をくり返します。

チャンネルを設定する(つづき)


設置・お知らせ

お知らせ

ケーブルテレビ放送(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

チャンネルを設定する(つづき)

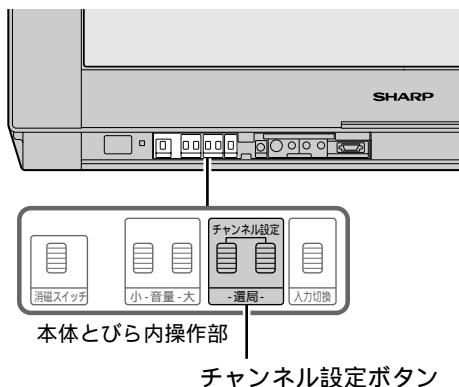


あらかじめチャンネルスキップを設定しておく、本体とリモコンの選局ボタンで選局するとき、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して選局することができます。

CATVチャンネルは、工場出荷時にチャンネルスキップ「入」の状態となっています。チャンネルスキップ「切」(解除)にすると、本体とリモコンの選局ボタンでの選局ができます。

チャンネルをとばして選局する


(例)チャンネルボタン⑪をスキップするとき

1 テレビチャンネルボタン⑪でチャンネル「11」を選ぶ



2 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- 選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

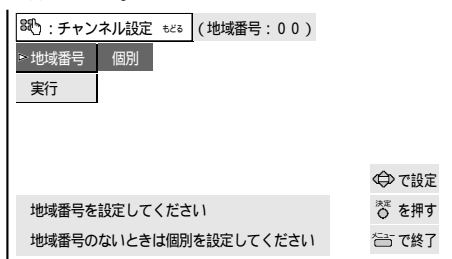

- リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

3 地域番号「個別」を確認する

- 地域番号が「個別」と表示されていないときは、カーソルボタンで「個別」を選び、決定ボタンを押す。

7 メニューを押して画面表示を消す

- 選局ボタンで選局するとチャンネル「11」はスキップされます。

4 選局メニューで「実行」を選び、決定ボタンを押す

選局メニュー (地域番号: 00)

地域番号	個別
実行	

地域番号を設定してください
地域番号のないときは個別を設定してください

選局メニュー

決定ボタンを押す

終了ボタン

5 選局メニューで「スキップ」を選び、決定ボタンを押す

選局メニュー

リモコン番号	11
受信チャンネル	11
チャンネル表示	11
受信微調整	0
スキップ	切

選局メニュー

決定ボタンを押す

終了ボタン

6 選局メニューで「入」を選び、決定ボタンを押す

選局メニュー

リモコン番号	11
受信チャンネル	11
チャンネル表示	11
受信微調整	0
スキップ	入

選局メニュー

決定ボタンを押す

終了ボタン

チャンネルを設定する(つづき)


設置・お知らせ

お知らせ

- BSチャンネルをスキップさせるときは
- 手順1でスキップさせたいBSチャンネルを選んだ後、手順2～7の操作を行ってください。

- チャンネルスキップを解除するには
- 手順6で「切」を選べると、スキップは解除されます。(BSチャンネル、CATVチャンネルのスキップ解除も同様に行なってください。)

チャンネルを設定する(つづき)



本体とびら内操作部

チャンネル設定ボタン



本機は、WOWOWの「BS5」チャンネルと、ハイビジョン放送の「BS9」チャンネルを、工場出荷時にBS外部チャンネルに設定しています。BSチャンネルが変更になったときは、新しいチャンネルに合わせて、必ずBS外部チャンネルの再設定を行なってください。

BS外部チャンネルの設定


(例)「BS11」をBS外部チャンネルに設定するとき

1 BSチャンネルボタン(BS11)で「BS11」チャンネルを選ぶ



2 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- 選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

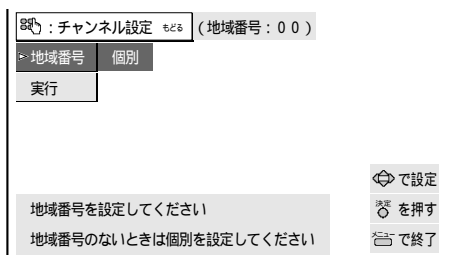

- リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

3

- 地域番号が「個別」と表示されていないときは、カーソルボタンで「個別」を選び、決定ボタンを押す。

4

[illegible]

5

項目	内容
リモコン番号	BS11
受信チャンネル	BS11
チャンネル表示	BS11
外部設定	切
スキップ	切

決定
で選択

決定
を押す


決定
で終了


6


を押す

設定：チャンネル設定 もどる

リモコン番号	B S 1 1
受信チャンネル	B S 1 1
チャンネル表示	B S 1 1
外部設定	入
スキップ	切

 で設定

 を押す

 で終了

7

7  を押し画面表示を消す

BS外部チャンネル設定を解除するとき
(例)「BS9」チャンネルを解除する

手順1で「BS9」チャンネルを選び、手順6で外部設定を「切」にしてください。


チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

おしらせ

- デコーダーなどを必要とするBSチャンネルの放送が変更になったときは、新しいチャンネルに合わせてBS外部チャンネルの再設定を行なってください。

チャンネルを設定する(つづき)



本体とびら内操作部

チャンネル設定ボタン



実際の使用状況に合わせて、チャンネル表示を変えることができます。(チャンネル表示変更)

画面のチャンネル表示を変える


(例)チャンネルボタン⑥を「48」に書き換える

1 テレビチャンネルボタン⑥でチャンネル「6」を選ぶ



2 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- ・選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

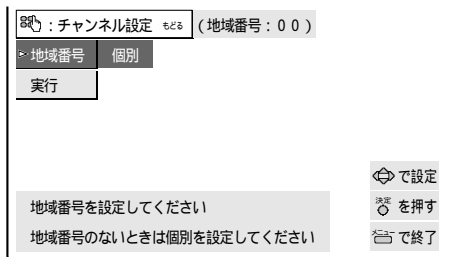

- ・リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

3

- 地域番号が「個別」と表示されていないときは、カーソルボタンで「個別」を選び、決定ボタンを押す。

4

決定 **を押す**

設定：チャネル設定 もどる (地域番号：00)

地域番号	個別
00	




実行

決定

決定で選択
決定を押す
キャンセルで終了


5

設定：チャンネル設定 <small>もどる</small>	
リモコン番号	6
受信チャンネル	6
▶ チャンネル表示	6
受信微調整	0
スキップ	切

 で選択
 を押す
 で終了

6


決定 を押す


：チャンネル設定
もどる


リモコン番号	6
受信チャンネル	6
> チャンネル表示	4 8
受信微調整	0
スキップ	切

 で設定


 決定

 を押す

 終了

 で終了

- 選局ボタンを押すと、チャンネル表示がつぎのように切り換わります。



7

- 画面のチャンネル表示が「48」になります。


チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

おしらせ

- 変更できるチャンネル表示について
- 変更できるチャンネル表示は、0～99、BS1、BS3、BS5、BS7、BS9、BS11、BS15、C13～38です。

チャンネルを設定する(つづき)



本体とびら内操作部

チャンネル設定ボタン



調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。(受信微調整)

受信状態を微調整する


(例)チャンネルボタン⑥を微調整する

1 テレビチャンネルボタン⑥で「6」チャンネルを選ぶ



2 本体のチャンネル設定ボタンを押す

- ・選局(/)ボタンを2つ同時に押し、チャンネル設定画面が表示されるまで押し続けます。

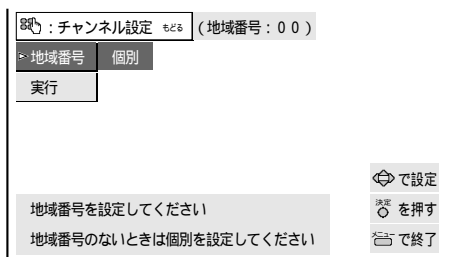

- ・リモコンのメニューボタンを押し、「初期設定」項目の「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押してもチャンネル設定画面を表示できます。

3

- 地域番号が「個別」と表示されていないときは、カーソルボタンで「個別」を選び、決定ボタンを押す。

7

- これで受信状態の微調整が完了しました。

4

▲ 選局 ▼ で「実行」を選ぶ

決定

●を押す

選局 選局 (地域番号: 00)

地域番号 個別

実行

決定で選択

決定を押す

決定で終了

地域番号を設定してください

地域番号のないときは個別を設定してください

5

設定：チャンネル設定 モデル	
リモコン番号	6
受信チャンネル	6
チャンネル表示	6
受信微調整	0
スキップ	切

決定で選局
決定を押す
決定で終了

6

で見やすい映像調整し、

選局 決定

チャンネル設定 モード

リモコン番号	6
受信チャンネル	6
チャンネル表示	6
受信微調整	- 1.0
スキップ	切

で設定
を押す
で終了

チャンネルを設定する(つづき)

設置・お知らせ

画面の傾きを調整する

地磁気による画面の傾きの補正 (ローテーション)について

本機は大型ブラウン管を使用していますので、テレビの向きにより地磁気の影響で画面が傾くことがあります。この傾きの調整を「ローテーション」と言います。

画面が傾いている場合には、この調整を行なって最良の状態でお使いください。




画面の傾きを調整する


1 メニューを押してメニュー画面を表示する



2 選局（決定）を押して「初期設定」を選び、決定を押す


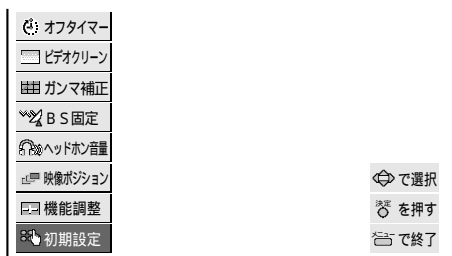


3 選局（決定）を押して「設置調整」を選び、決定を押す

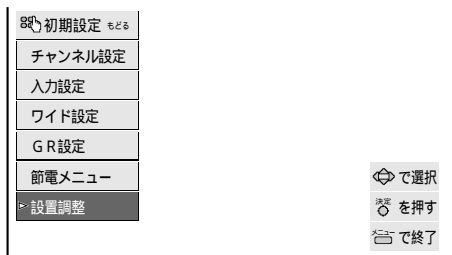

4


選局 選局 で「ローテーション」を選び、決定を押す

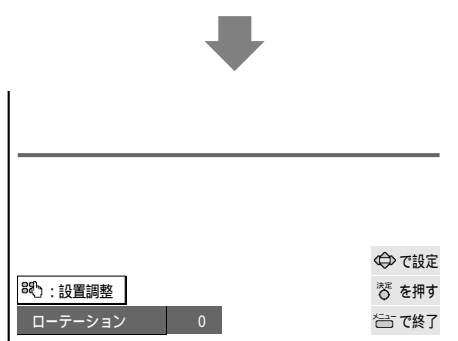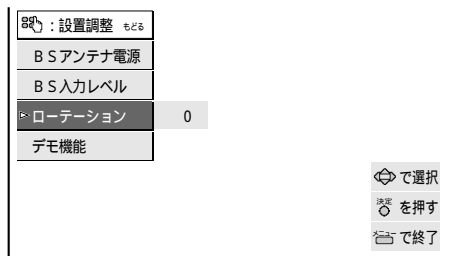

- 画面中央に緑色のバーが表示されます。

5

音量小 音量大 で画面の傾きを調整する

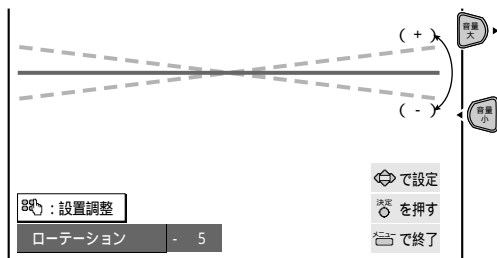

- カーソルボタンで調整すると、画面に表示されている数値が変わります。(+)で右側が上がり、(-)で左側が上がります。

6

メニュー を押し画面表示を消す

お知らせ

- テレビの向きを変えたとき画面が傾いて見える場合は、この手順に従ってローテーションの調整をする必要があります。

画面の傾きを調整する

設置・お知らせ

使用上のご注意

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱器具のそばに置きますと、キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。太陽光などの強い紫外線が当たると、ブラウン管面などの色がわずかに変化することがあります



壁から 10cm 以上離して設置してください

- 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なくします。

正しい場所でご覧ください

距離

画面(ブラウン管)のたての長さの5~7倍が適当です。



高さ

画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。



音量について


- 他人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。

海辺でご使用の場合

- 本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

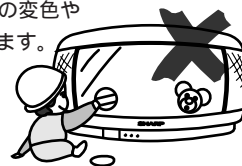

磁気をもっているものを近づけないでください

- 磁石、電気時計、磁石を利用したおもちゃなど磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて画面の色が乱れたり、ゆれたりすることがあります。

スピーカーを近づけて使用する場合に画面が影響を受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめします。



引っ越しや輸送のときは

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。
- 本機をテレビ台に乗せたまま移動すると床に傷がつきます。必ず本機をおろしてから行ってください。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと、機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- このテレビが使用できるのは、日本国内だけです。外国では、放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



守っていただきたいこと

ブラウン管のお手入れのしかた

- ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、時々ネルなど柔らかい布でふいてください。
表面にガラス洗剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは使わないでください。テレビ内部に液体が入った場合、火災や故障の原因となります。
また、表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。




キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットや操作パネル部分はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



静電気について

- ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を帯びているためで、人体には影響ありません。

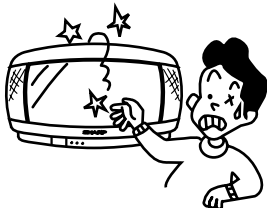

アンテナを立てる場所について

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただくためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF放送の受信には、かならずUHF放送専用アンテナが必要です。



- 妨害電波の影響をさけるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。



- アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。

アンテナは定期的に点検を

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心掛けてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。











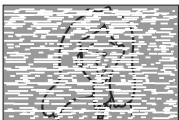


使用上のご注意

設置・お知らせ

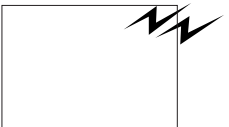故障かな？と思ったら

つぎのような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては102ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビ側	 映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源が「切」の状態になっていませんか。 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。 音量調整が最小になっていませんか。 「消音」状態になっていませんか。 	- 16 15 52 16 16
	 音声は出るが映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 黒レベル調整が「\ominus (マイナス)」側いっぱいになっていませんか。 	33
	 色がうすい 色あいが悪い	<ul style="list-style-type: none"> 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。 	33
	 特定チャンネルだけ映らない	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルの微調整がズレていませんか。 	92
	画面の一部に色ムラが出る	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁気などの影響により、画面に色ムラが発生することがあります。こんなときは消磁スイッチを押すと色ムラが改善されます。 	14
アンテナ側	 映像が出ず 雑音のみ出る	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 テレビ裏面のアンテナ線は正しく接続されていますか。 	70
	 画像にはん点が出る	<ul style="list-style-type: none"> 自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。 	-


	こんなとき	ここをお確かめください	ページ
アンテナ側	 映像が二重になる	<ul style="list-style-type: none"> 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの方向や高さを変えてみてください。 	-
	 色じま模様が出る	<ul style="list-style-type: none"> 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害はある程度少なくすることができます。 	-
	 雪が降っているような画面（スノーノイズ）で雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線が正しく接続されていますか。 屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。 	70 - -
BS放送関係	 BS放送だけが映らない	<ul style="list-style-type: none"> BSアンテナ電源が「切」になっていませんか。 	72
	 BS放送の映りが悪い	<ul style="list-style-type: none"> BSアンテナの方向がズレていませんか。 アンテナ線がはずれかけていませんか。 	71 71
	リモコン操作でBS放送のチャンネルや、テレビ / 独立、主 / 副の各音声切換えができない	<ul style="list-style-type: none"> BS固定が設定されていませんか。 	55

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときは故障ではありません

テレビからときどき“ピシッ”と音がする

- 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。
BSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害
- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナやテレビの故障ではありません。
- 春分や秋分の前々後20日程度は人工衛星が地球の陰になるため、深夜一時的に電波が止まります。

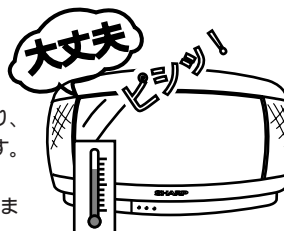



故障かな？と思ったら

設置・お知らせ

メニュー画面階層図

メニュー階層図 (この項目はテレビの設置調整をする時の手助けとして) ご覧ください。

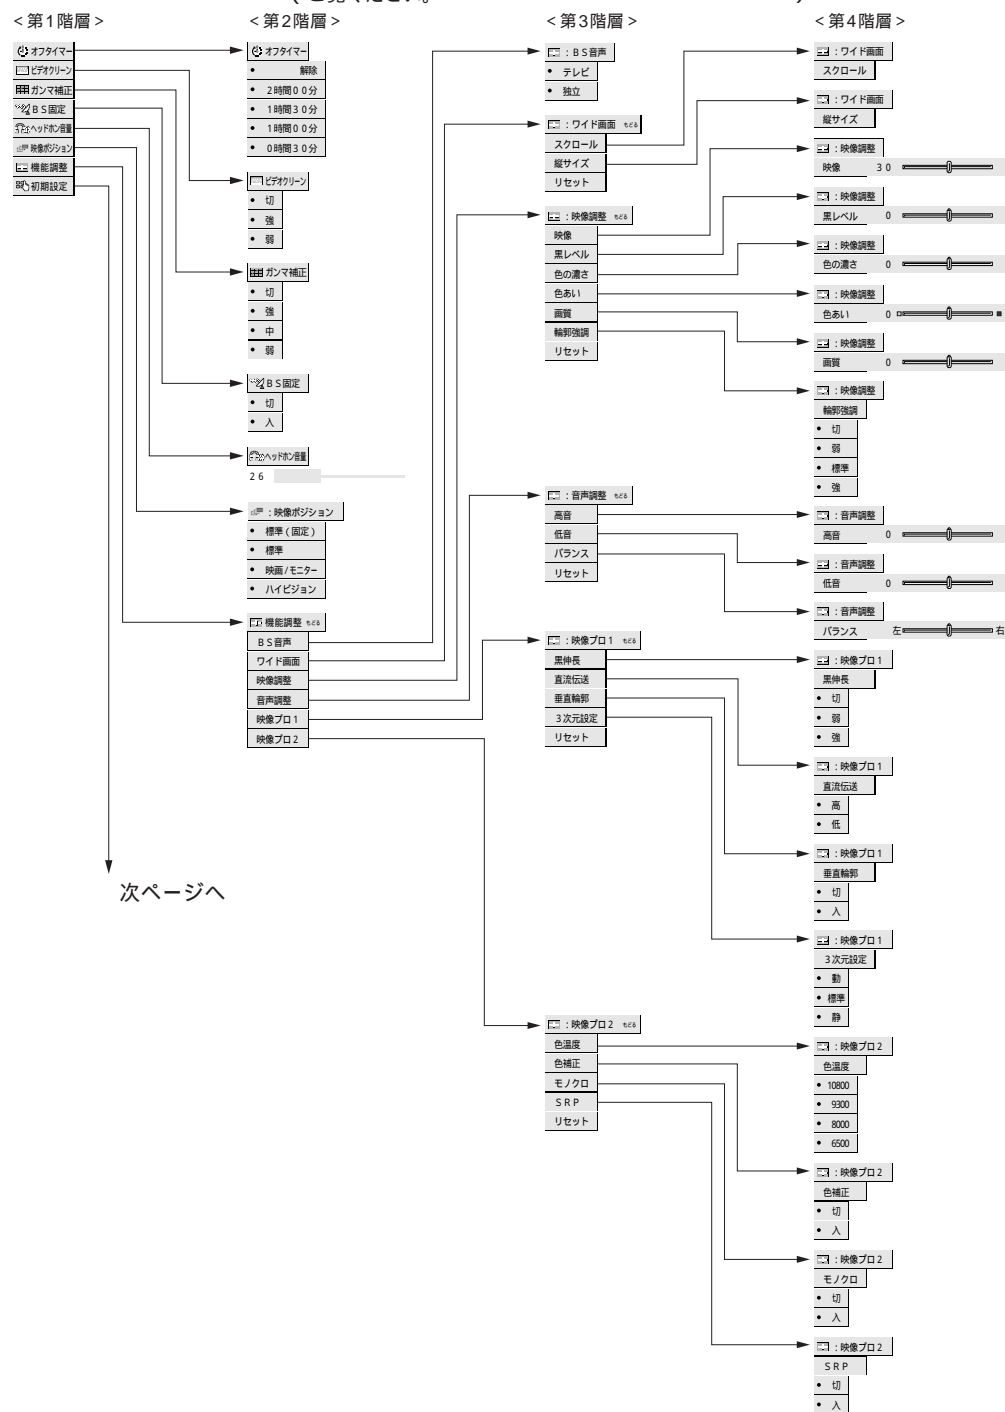

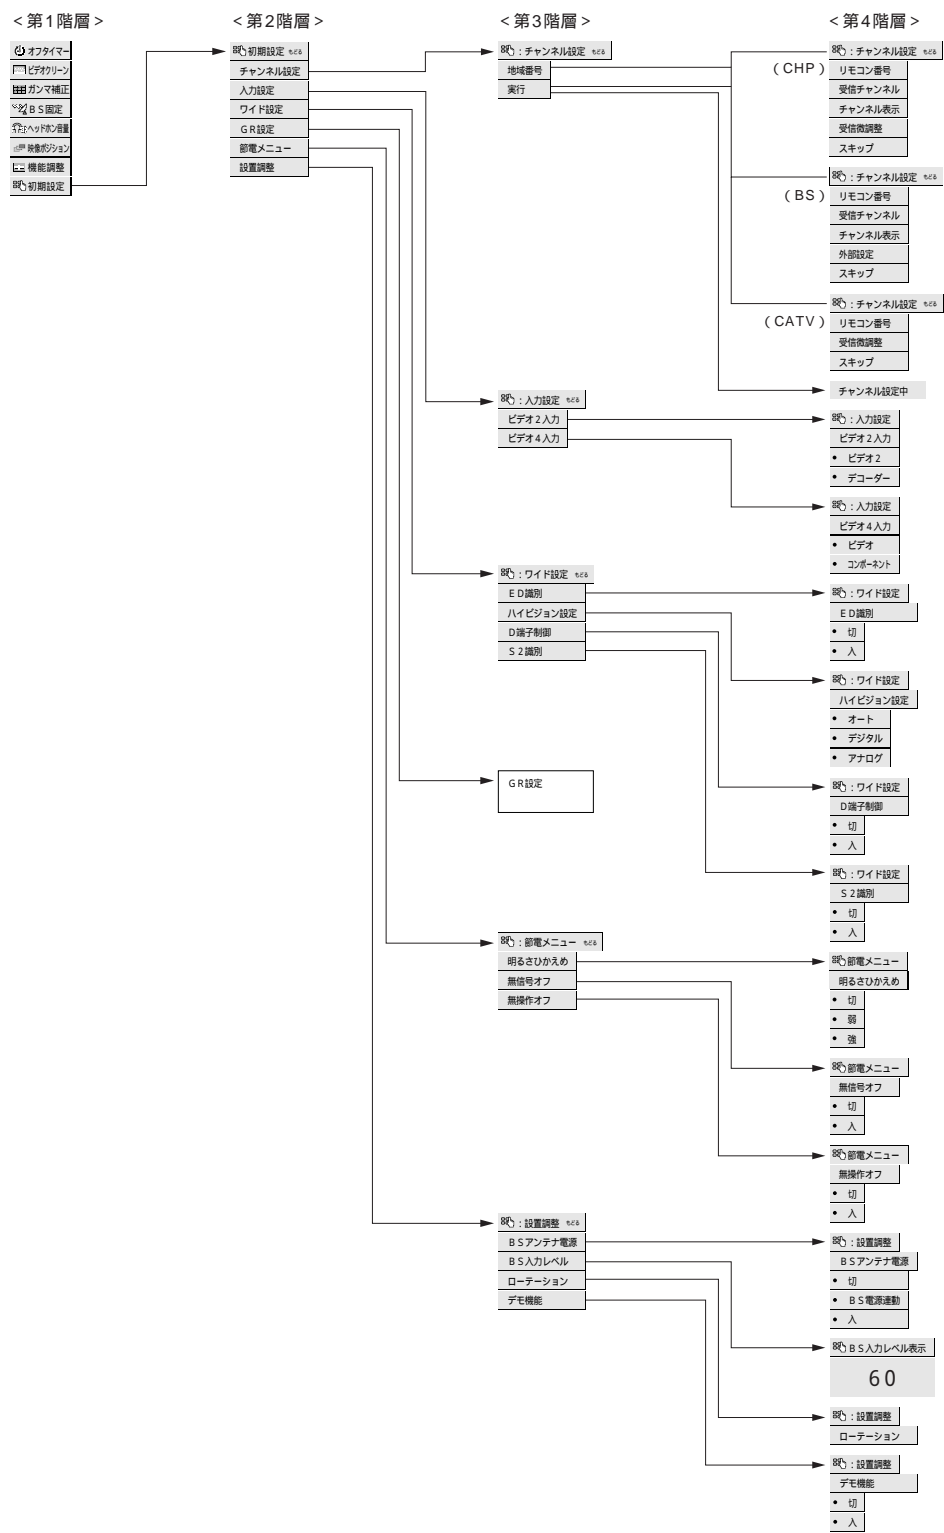

メニュー画面階層図

設置・お知らせ

用語解説

BSデコーダー

WOWOW(日本衛星放送(株))、St. GIGA(衛星デジタル音楽放送(株))は、有料番組です。視聴するには、それぞれの放送局と受信契約を行って、デコーダーを接続する必要があります。詳しくは、それぞれの放送局の代理店、またはお近くの電器店にご相談ください。

NTSC方式

日本やアメリカなどのカラーテレビ放送方式の規格です。規格は毎秒30コマ(フィールド周波数60Hz)、水平走査線数525本のインターレース方式です。この方式はアメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定しました(NTSCはこの頭文字を取って名付けられました)。

なお、カラーテレビの方式にはこのNTSCの他にPAL(ドイツや、中国など)や、SECAM(フランスなど)がありますが、互換性がないために他の方式のテレビ放送や、他の方式で録画したビデオなどを見ることはできません。

インターレース(飛び越し走査)

テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドと言います)。

つぎに偶数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(この画像を1フレームと言います)を作っていく方式のことです。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目参照)をしないで、1フィールド目で525本全部の走査線を順番通りに描き、つぎのフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

ケーブルテレビ(CATV)

契約した視聴者と、放送局を電線を使用して、直接結んだ放送形式です。視聴者は放送局にお金を払って(契約して)、テレビを楽しみます。また、ケーブルテレビは元々、難視聴地域対策で発足しているので、地域密着形の情報を発信したりします。

スクランブル(暗号化)

映像・音声の信号を暗号化することで、契約者以外には視聴できないようにする技術です。現在は、BS放送では、WOWOWとSt. GIGAがスクランブルのかかった放送をしています。スクランブルのかかった放送を楽しむためには、各放送局と契約の上、専用の機器(デコーダー等)が必要になります。

デジタルCS放送

通信衛星を使用したCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは異なり、大量の情報を扱えるようになりました。このため、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

ハイビジョン放送について

ハイビジョンは高精細度テレビ(HDTV)とも呼ばれ、BS9チャンネルで試験放送されています。ハイビジョン放送の番組をお楽しみになるには、別売のMUSE-NTSCコンバーターまたはMUSEデコーダーを接続する必要があります。また、デジタルハイビジョン放送を受信するには、別売のBSデジタルチューナーを接続する必要があります。

用語索引

英数

2 画面	28
2 重音声	42
3 画面	30
3 次元設定	35
4 : 3	20
AFC 入力端子	63
BS アンテナ	71
BS アンテナ電源	72
BS デジタル放送	68
BS 電源連動	72
BS 独立音声	43
BS 入力レベル	74
CATV	17
D4 映像（入力端子）	48
ED 識別	24
GR（ゴーストリダクション）	38
MUSE-NTSC コンバーター	62
S2 映像（入力端子）	52
SRP	35
St. GIGA	60
VHF/UHF アンテナ	70
WOWOW	60

あ～お

明るさひかえめ	44
アンテナ入力端子	70
色あい（調整）	33
色温度	35
色の濃さ（調整）	33
色補正	35
映像調整	33
映像プロ	35
映像ポジション	32
オフタイマー	46

か～こ

画質	33
ガンマ補正	36
黒伸長	35
黒レベル	33
ケーブルテレビ	17
高音	40

さ～そ

垂直輪郭	35
ステレオ	42
静止ボタン	29
節電メニュー	44
セント・ギガ	60

た～と

地域番号	76
チャンネル設定	76
直流伝送	35
低音	40
デジタルCS 放送	66
転倒防止	12

な～の

二重音声	42
入力切換	52

は～ほ

ハイビジョン放送	63
バランス	40
ビットストリーム出力端子	60
ビデオ1、2、3、4、5 入力切換	52
ビデオクリーン	53
フラットトップ	13
ヘッドホン（端子）	49
ヘッドホン音量	41

ま～も

マルチ画面	28
無信号電源自動オフ	44
無操作電源自動オフ	44
メニュー操作	18
モニター / BS 出力端子	56
モノクロ	35
モノラル	42

や～よ

有料放送	60
------------	----

ら～ろ

輪郭強調	33
レターボックス制御信号	21
ローテーション	94

わ～を

ワイドクリアビジョン（放送）	21
----------------------	----

用語
索引
解説

設置
・
お知らせ

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ
 なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は..... **修理ご相談窓口** へ

(注) *印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

製品に対するご意見・ご要望などは..... **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	CSセンター	(011)641-4690		東京都	*田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端 2-13-17
	*札幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒 1条 7-3-17		*三多摩	(042)586-6059	日野市日野台 5-5-4
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪 435	神奈川県	CSセンター	(03)5692-7722	
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西 8 条南 3-17		*横浜	(045)753-4647	横浜市磯子区中原 1-2-23
	苫小牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町 2-6-10		*湘南	(0463)54-4738	平塚市田村 1381
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9		*相模原	(0427)59-4195	相模原市横山 2-2-12
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13	山梨県	CSセンター	(03)5692-7722	
	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通 4-左 10		*山梨	(055)228-5375	甲府市富竹 2-1-17
青森県	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17	静岡県	CSセンター	(054)285-9360	
	青森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4		*静岡	(054)285-9340	静岡市曲金 6-8-44
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1		*沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前町 11-4
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16		*浜松	(053)463-4680	浜松市植松町 1476-2
秋田県	秋田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 170-56	長野県	CSセンター	(026)293-6612	
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口 5		*松本	(0263)27-4694	松本市芳野 8-14
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1		*長野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
	釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-43	愛知県	CSセンター	(052)332-5880	
宮城県	CSセンター	(022)288-9250			*名古屋	(052)332-2623	名古屋市中川区山王 3-5-5
	*宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東 3-1-27		*岡崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田町 1-2-1
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43		*豊橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口 17-1
	酒田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5	岐阜県	CSセンター	(052)332-5880	
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁 33-1		*岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南 3-12-9
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町 41-2		*濃飛	(0574)26-4626	可児市土田下切 3832-1
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ヶ丘 37-10	三重県	CSセンター	(052)332-5880	
新潟県	CSセンター	(025)285-1513			*三重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池 328
	*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-21	富山県	CSセンター	(076)269-1875	
	*長岡	(0258)23-1819	長岡市撰田屋町崩 2600		*富山	(076)451-2459	富山市金泉寺 71-1
栃木県	CSセンター	(03)5692-7722		石川県	CSセンター	(076)269-1875	
	*栃木	(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2-41		*金沢	(076)249-2434	石川県野々市町御経塚町 1096-1
	*小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡 5201	福井県	CSセンター	(076)269-1875	
群馬県	CSセンター	(03)5692-7722			*福井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町 625
	*群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7	滋賀県	CSセンター	(06)6795-2899	
茨城県	CSセンター	(03)5692-7722			*滋賀	(077)545-4692	大津市栗林町 11-35
	*茨城	(029)241-4930	水戸市千波町 1963		*彦根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町 133
	*南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原 2857-9	京都府	CSセンター	(06)6795-2899	
埼玉県	CSセンター	(03)5692-7722			*京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町 48
	*埼玉中央	(048)666-7987	大宮市宮原町 2-107-2		*北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町 6-13
	*埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島 346-1	大阪府	CSセンター	(06)6795-2800	
千葉県	CSセンター	(03)5692-7722			*大阪	(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西 1-2-9
	*千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1-9-2		*堺	(0722)45-4651	堺市老松町 1-39
	*西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1		*大阪TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南 3-7-19
	*東千葉	(0479)79-1181	八日市市場市高字東 2779-4		*南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢 1215
	*木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-22		*北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川 5-15-3
東京都	CSセンター	(03)5692-7722			*阪神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺 3-2-10
	*江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-12-3	兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899	
	*城南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1-5-15		*兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
	*城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町 1-33-11		*神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀 3-8-18		*姫路	(0792)66-1819	姫路市青山 5-7-7

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
兵庫県	〔*豊岡	(0796)23-7515	豊岡市九日市上町下畑 77-1	徳島県	〔*徳島	(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
奈良県	CSセンター	(06)6795-2899		愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
	〔*奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492		〔*愛媛	(089)971-4563	松山市高岡町 178-1
	〔*奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3	高知県	CSセンター	(0888)82-4021	
和歌山県	CSセンター	(06)6795-2899			〔*高知	(0888)82-4635	高知市高須 960-1
	〔*和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91	福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
	〔*南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1		〔*福岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204		〔*南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
岡山県	CSセンター	(086)292-1707			〔*北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
	〔*岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾 828	佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	
島根県	CSセンター	(0852)24-4811			〔*佐賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
	〔*松江	(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10	長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
広島県	CSセンター	(082)874-8071			〔*長崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町 613-3
	〔*広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4		佐世保	(0956)32-6666	佐世保市白岳町 107-5
	CSセンター	(0824)28-7448		大分県	CSセンター	(097)552-9416	
	〔*東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30		〔*大分	(097)552-2313	大分市松原町 3-5-3
	CSセンター	(0849)51-7644		熊本県	CSセンター	(096)366-7070	
	〔*福山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地		〔*熊本	(096)364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
山口県	CSセンター	(083)972-0870			天草	(0969)23-8711	本渡市港町 19-3
	〔*山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
	〔*東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井 173-1		〔*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
香川県	CSセンター	(087)823-5513			〔*都城	(0986)52-1311	北諸県郡三股町大字蓼池 624-1
	〔*香川	(087)823-4901	高松市朝日町 6-2-8	鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
徳島県	CSセンター	(088)625-4684			〔*鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙 2-10-1	鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町 8-1
	先島	(09807)3-3603	平良市下里 1178-5				

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	TEL(043)297-4649	FAX(043)299-8280	〒261-8520	千葉県美浜区中瀬 1-9-2
西日本相談室	TEL(06)6621-4649	FAX(06)6792-5993	〒547-0003	大阪市平野区加美南 4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東 3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013	東京都北区東田端 2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721	名古屋市中区山王 3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510	大阪市平野区加美南 3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原 2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町 6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田 2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(00.07)

お客様ご相談窓口のご案内

設置・お知らせ

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。（消耗部品は除く）ただし、ブラウン管のみ 2 年間です。保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 8 年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな？と思ったら」（98 ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- ・品 名：カラーテレビ
- ・形 名：32C-PD4 または 28C-PD4
- ・お買い上げ日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけ詳しく）
- ・ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お 名 前
- ・電 話 番 号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

便利メモ

お客様へ... お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話（ ）

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）


このような症状はありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。上下、または左右の映像が欠けて映る。映像が時々、消えることがある。変なにおいがしたり、煙が出たりする。電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。内部に水や異物が入った。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



仕 様

形名	32C-PD4	28C-PD4
種類	カラーテレビジョン受信機	
受信チャンネル	VHF1～12チャンネル／UHF13～62チャンネル／BS1～15チャンネル／CATV C13～38チャンネル	
ブラウン管 (画面寸法)	32型ブラウン管 (幅66.2cm、高さ37.3cm、対角76.0cm)	28型ブラウン管 (幅57.2cm、高さ32.2cm、対角65.7cm)
アンテナ入力	VHF／UHF75 不平衡型、BS-IF 75 不平衡型(C15型)	
音声出力	28W(14W＋14W)	
スピーカー	10cm丸型2個	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50／60Hz	
消費電力	204W リモコン待機時 BS固定「切」時 0.1W BS固定「入」時 14W	186W リモコン待機時 BS固定「切」時 0.1W BS固定「入」時 14W
年間消費電力量	245kW・h／年	232kW・h／年
入力・出力端子	ビデオ入力端子 (ビデオ2はデコーダ入力と共用)	映像：1.0Vp-p、75、同期負 音声：0.5Vrms、22k 以上
	S2映像入力端子	輝度信号：1.0Vp-p、75、同期負、色信号：0.286Vp-p(パースト信号) 75
	コンポーネント 入力端子	映像：Y：1.0Vp-p、75、同期負、Cb／Cr(PB／PR)：0.7Vp-p(カラー100%) 75 音声：0.5Vrms、22k 以上
	D4映像入力端子	映像：Y：1.0Vp-p、75、同期負、PB／PR：0.7Vp-p(カラー100%) 75
	モニター出力端子 (BS出力と共用)	映像：1.0Vp-p、75、同期負 音声：0.5Vrms、2.2k 以下
	ビットストリーム出力端子	0.5Vp-p、75
	検波出力端子	0.67Vp-p、75
	AFC入力端子	0.5Vp-p、75
	ヘッドホン端子	ミニステレオジャック、32
キャビネット	プラスチック	
外形寸法	幅84.0cm、奥行55.3cm、高さ55.4cm	幅75.6cm、奥行49.7cm、高さ50.5cm
質量	58.6kg	45.8kg

年間消費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間)を基準に算出した1年間に使用する電力量です。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

高調波ガイドライン適合品

テレビの型(32型／28型)は、画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

付 属 品

リモコン送信機 単3乾電池(R6)2個 取扱説明書 保証書 NHK放送受信契約申込み用はがき
同軸ケーブル フラットトップ用部品一式 テレビ転倒防止用部品一式

保証とアフターサービス

設置・お知らせ